
SilverCrest

KH 6508/KH 6509 DVD-spiller

Bruksanvisning

DVD



DVD-spilleren Silvercrest KH 6508 /KH 6509 inneholder en teknologi for beskyttelsen av opphavsrettigheter som beskyttes av prosesskrav av bestemte US-patenter eller andre ideelle eiendomsrettigheter til Macrovision Corporation og andre opphavsrettinnehavere.

Bruken av denne teknologien for beskyttelsen av opphavsretten må være autorisert av Macrovision Corporation og er utelukkende ment for ikke-kommersiell bruk i det private området; for hver andre bruk trengs det den uttrykkelige tillatelsen av Macrovision Corporation.

Reverse Engineering og dissassemblering er uttrykkelig forbudt.

Framstilt under lisens fra Dolby Laboratories, Inc.

„Dolby“ og dobbel-D-symbolet er registrerte varemerker av Dolby Laboratories, Inc. Confidential Unpublished Works.

1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. alle rettigheter forbeholdt.

Apparatet er beskyttet gjennom US-patentene 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098, 4.907.093 og 6,516,132.


Lisensen gjelder utelukkende for privat bruk.

Kompernaß GmbH • Burgstraße 21 • D-44867 Bochum, Deutschland
www.Kompernass.com

—
Denne bruksanvisningen er datert: 22. september 2005


... ved apparatet

- 1 Taste „Power“
- 2 Display
- 3 Diskskuff
- 4 Taste „Open/Close“
- 5 Minnekortåpning
- 6 Taste „forover“
- 7 Taste „bakover“
- 8 Taste „Skip forover“
- 9 Taste „Skip bakover“
- 10 Taste „Pause“
- 11 Taste „Stopp“
- 12 Taste „Play“

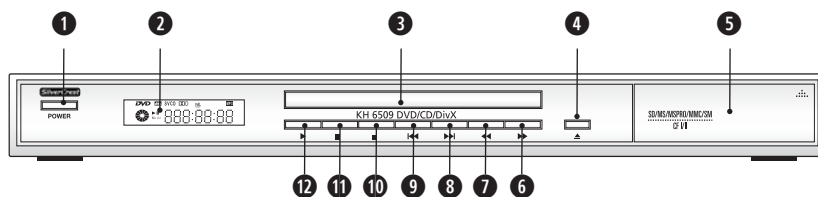


... på baksiden av apparatet

- 1 Dåse „S-Video“
- 2 Dåse „Video“
- 3 Cinch-dåse „Center“
- 4 Cinch-dåse „SL“
- 5 Cinch-dåse „FL“
- 6 Dåse „Optical“
- 7 Dåse „Y“
- 8 Dåse „Pb/Cb“
- 9 Dåse „Pr/Cr“
- 10 Dåse „EuroScart“
- 11 Dåse „R“
- 12 Dåse „L“
- 13 Dåse „Coaxial“
- 14 Cinch-dåse „FR“
- 15 Cinch-dåse „SR“
- 16 Cinch-dåse „Subwoofer“

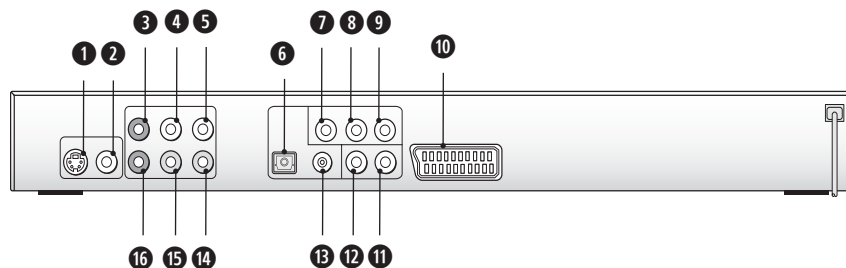

... på fjernkontrollen

- 1 Taste „Standby/On“
- 2 Taste „Open/Close“
- 3 Nummerblokk/talltaster „0“ til „9“
- 4 Taste „CLR“
- 5 Taste „Dimmer“
- 6 Taste „Title“
- 7 Taste „Mode“
- 8 Stzringstaster
- 9 Taste „Card/DVD“
- 10 Taste „Setup“
- 11 Taste „F.Fwd“
- 12 Taste „Skip +“
- 13 Taste „Stop“
- 14 Taste „Zoom“
- 15 Taste „S.FWD“
- 16 Taste „Mark“
- 17 Taste „A-B“
- 18 Taste „Page-“
- 19 Taste „Page+“
- 20 Taste „Mute“
- 21 Taste „Vol-“
- 22 Taste „Repeat“
- 23 Taste „Vol+“
- 24 Taste „S.RWD“
- 25 Taste „Pause/Step“
- 26 Taste „Skip -“
- 27 Taste „F.Rwd“
- 28 Taste „Play“
- 29 Taste „Menu“
- 30 Taste „OK“
- 31 Taste „Video-out“
- 32 Taste „Display“
- 33 Taste „PRG“
- 34 Taste „Search“
- 35 Taste „Angle“
- 36 Taste „Subtitle“
- 37 Taste „Audio“

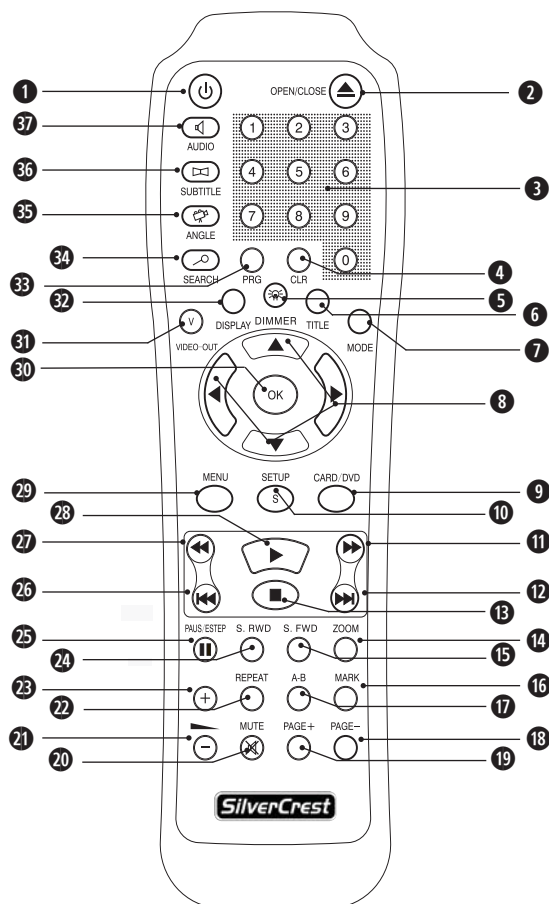

Fyll ut dette avsnittet fullstendig og legg det til apparatet!



Garanti

DVD-spiller KH6508/KH6509

For å garantere et gratis reparasjonsforløp må du kontakte Service-Hotline. Du bør da ha kviteringen for hånden.

Kompernass Service Tyskland

Tel.: (0047) 04123
www.mysilvercrest.de

Avsender bes å skrive tydelig:

Navn

Fornavn

Gate

Postnummer/by

Land

Telefon

Dato/underskrift

Feilbeskrivelse:



Index

1. Technische Daten	6
Videoutgang	6
Audio-CDer	6
Digital audio-utgang	6
2. Påregnet bruk og funksjon	6
3. Leveringsomfang	6
4. Oppstilling av DVD-spilleren/sikkerhetshenvisninger	7
5. Fjernkontroll	8
5.1. Legge inn batteriene	8
5.2. Bruk av fjernkontrollen	8
5.3. Fornye batteriene	8
6. Tilkobling av DVD-spilleren til et fjernsynsapparat	8
6.1. Tilkobling til et fjernsynsapparat med hjelp av Scart-kabel/RGB	8
6.2. Tilkobling til et fjernsynsapparat med hjelp av S-Video	9
6.3. Tilkobling til et fjernsynsapparat via video-inngang (Composite Video)	9
6.4. Tilkobling via komponentsignal (YPbPr/Progressive Scan og YUV)	10
7. Tilkobling av DVD-spilleren til et fjernsynsapparat	11
8. Tilkobling av audio-komponenter til DVD-spilleren	11
8.1. Tilkobling av et HiFi-system	11
8.2. Tilkobling av digitale audio-komponenter med en digitalkabel	11
Tilkobling med koaksialkabel	12
Tilkobling med optisk kabel	12
8.3. Tilkobling av digitale audio-komponenter med en analogkabel	12
9. Nødvendige innstillinger til DVD-spilleren før drift.	13
9.1. Betjening av OSD-menyen	13
9.2. Språkinnstillinger	14
9.3. Videoinnstillinger	15
Innstilling av bildeformatet	15
Innstilling av TV-normen	15
Innstilling av videoutgangen	16
Innstilling av DVD-gjengivelse	16
Innstill JPG-visning	16
9.4. Audio-innstillinger	17
Innstilling av høyttalerstørrelsene	17
Stereo-nedmiksing	17
Innstilling av Prologic	18
Innstilling av digitalutgangen	19
Center/bak: innstilling av forsinkelsen	19
Høyttalerinnstillinger	20
10. Inbetriebnahme des DVD-Players	20
10.1. Sette inn DVDen	20
10.2. Legge inn minnekort med MP3-/WMA-/DivX-/Nero Digital-/JPEG-filer	20
SmartMedia-minnekort	21
CompactFlash-minnekort (CF I/CF II)	21
MultiMediaCard- /SecureDigital-minnekort	21

11. Spill DVDer, VCDer eller S-VCDer	24
11.1. Funksjoner ved spilling av en DVD, VCD eller S-VCD	25
Stopp gjengivelse (pause)	25
Avbryt gjengivelsen (stopp)	25
... med Resume-funksjon	25
... uten Resume-funksjon	25
Aktivere DVD-menyen (menu)	25
Playback Control (PBC) hos VCDs/S-VCDs	26
Hoppe til begynnelsen av et kapittel (Skip)	26
Skriv inn kapittelnummeret med talltastene	26
Søkefunksjon (Search)	27
Direkte kapittel eller tidsvalg via søkefunksjon (Search)	27
Skriv inn tidsposisjonen med søkefunksjonen	27
Skriv inn kapittelnummeret med søkefunksjonen	27
Hurtigsøkfunksjon forover/bakover	27
Langsom gjengivelse forover/bakover (slow motion)	28
Forover i enkeltbilder (Step)	28
Bildeforstørrelse (Zoom)	28
Forandring av kameraperspektivet (Angle)	29
Vise/blende ut undertitler	29
Endre språk	29
Programmert gjengivelse (Program)	29
Programmeringseksempel	30
Vise disk-informasjoner	31
Aktivering av forskjellige gjengivelsesmoduser	31
Tilfeldig gjengivelse	31
Gjentatt gjengivelse	31
Gjenta sekvenser (A – B)	32
Bookmark-funksjon	32
12. Spille audio-CDer	34
12.1. Funksjoner ved avspilling av en audio-CD	34
Stopp gjengivelse (pause)	34
Avbryt gjengivelsen (stopp)	35
... med Resume-funksjon	35
... uten Resume-funksjon	35
Hoppe til begynnelsen av en tittel (Skip)	35
Direkte tittelvalg	35
Skriv inn tittelnummeret med talltastene	35
Søkefunksjon (Search)	35
Velg passasjer av en tittel via tidsposisjon	35
Velg tittel etter tidsposisjon	35
Velg tittel etter tittelnummer	36
Hurtigsøkfunksjon forover/bakover	36
Programmert gjengivelse (Program)	36
Programmeringseksempel	37
Vise CD-informasjoner	37
Aktivering av forskjellige gjengivelsesmoduser	37
Tilfeldig gjengivelse	37
Gjentatt gjengivelse	37
Gjenta sekvenser (A – B)	38
Bookmark-funksjon (bokmerke)	38
13. Spill CD-R/CD-RW med MP3-, WMA-, DivX eller Nero-Digital-filer	40
13.1. Funksjoner ved spilling av en CD-R/CD-RW med MP3-, DivX-, Nero-Digital- eller WMA-filer	42
Stopp gjengivelse (pause)	42
Avbryt gjengivelsen (stopp)	42

... med Resume-funksjon	42
... uten Resume-funksjon	42
Hoppe til begynnelsen av en tittel (Skip)	42
Skriv inn tittelnummeret med talltastene	42
Tittelvalg gjennom søkefunksjon (Search)	43
Gjenta sekvenser (A – B)	43
Velg gjengivelsemodus	43
Programmert gjengivelse (Program)	45

14. Spille JPEG-CDer 48

14.1. Funksjoner ved visning av JPEG-bilder 50

Stopp visningen (Pause)	50
Avbryt bildevisning (Stopp)	50
... mit Resume-funksjon	50
... uten Resume-funksjon	50
Hoppe et bilde forover/bakover (Skip)	50
Snu bilder	50
Skriv inn bildenummeret med talltastene	50
Bildevalg gjennom søkfunksjon (Search)	50
Velg visningsmodus	51
Programmert bildevisning (Program)	52

15. Generelle funksjoner til DVD-spilleren 55

Innstilling av gjengivelseslydstyrken	55
Dimmer	55
Stille gjengivelseslyden til stum (Mute)	55
Barnesikring	55
Stille DVD-spilleren tilbake til forhåndsinnstillinger	56
Slå av DVD-spilleren	56
Rengjøring av DVD-spilleren	57

16. Reparering av feil og forstyrrelser 59

17. Glossar/stikkordfortegnelse 63

Hva er DVDer, VCDer og S_VCDer?	63
Playback Control (PBC)	63
Hva er titler og kapitler?	63
Hva er Scart, S-Video, Composite-Video Progressive Scan og YUV?	63
Halvbilder (interlace)/helbilder (Progressive Scan)	64
Decoder	64
Dolby Surround	64
Dolby Prologic	64
Dolby Digital (5.1)	64
DTS	64
Hva er PAL, NTSC og SECAM?	64
Audio-CDer	64
MP3	64
WMA	65
JPEG	65
Nero Digital	65
DivX	65
MPEG	65
Hva er mapper?	65

1. Technische Daten

Strømforsyning:	AC 220 V - 240 V ~50 Hz
Wattforbruk :	15 Watt
TV-standard:	PAL/NTSC
Driftstemperatur :	+5 ~ +35°C
Fuktighet: kondensering)	5 ~ 90 % (ingen
Vekt:	ca. 2 kg
Mål:	430mm x 46mm x 230mm

Videoutgang

Utgangsnivå:	1 + 0.2/-0.2 Vp-p (75 Ω)
Horisontaloppløsning:	> = 500 linjer
Signal/støy-forhold:	60 dB

Audio-CDer

Utgangsnivå:	10 kΩ
Utgangsnivå:	1.8 + 0.2/-0.8 Vrms (1kHz 0 dB)
Harmonisk forvrengningen:	0.01 % (JIS-A 1kHz, typisk)
Dynamisk område:	80 dB (JIS-A 1 kHz, typisk)
Signal/støy-forhold:	95 dB(JIS-A 1 kHz, typisk)

Digital audio-utgang

Koaksialutgang og optisk utgang

2. Påregnet bruk og funksjon

DVD-spilleren Silvercrest KH 6508/ KH 6509 er utelukkende ment ...

- som **underholdningselektronisk apparat** for gjengivelse ...
- ... av DVD-videoer i formatene 12 cm (diameter) og 8 cm (diameter) med land/regionalkode 2 eller  kjennetegnet med logoen .
- ...av videoformatene MPEG-4/MPEG-4 ASP og med DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, multichannel DivX og DivX Pro samt videoer som er komprimert med Nero Digital.
- ... av video-CDer (VCDer) og Super Video-CDer (S-VCDer) i formatet 12 cm (diameter) og 8 cm (diameter) kjennetegnet med logoen .
- ... av audio-CDer i formatene 12 cm (diameter) og 8 cm (diameter) kjennetegnet med logoen .
- ... generelt av filformatene CD Audio (.cda), MP3 (.mp3), Windows Media Audio (.wma), DivX (.avi), Nero Digital (.mp4) og JPEG (.jpg) på minnemediene CD-R og CD-RW og minnekort av typene CF I, CF II, SD, MS, MSPro, MMC og SM.
- ... **for stasjonær drift innendørs**

• ... for privat, ikke-kommersiell bruk
For bildegjengivelse fra DVDer, VCDer, S-VCDer, Audio CDer og filformatene MP3, Windows Media Audio og JPEG kan man tilkoble til DVD-spilleren Silvercrest KH 6508/ KH 6509 ...

- stereo- og mono-TV-apparater med TV-formatene PAL eller NTSC og bildeformatene 4:3 LB, 4:3 Pan & Scan, 16:9
- videoprojektorer, når disse råder over tilsvarende tilkoblingsmuligheter og produsenten til videoprojektoren tillater tilkobling av en DVD-spiller.

For gjengivelsen av lyd eller musikk kan man bruke eller tilkoble til DVD-spilleren Silvercrest KH 6508/KH 6509 ...

- høytalere til et TV-apparat som er tilkoblet til DVD-spilleren
- eksterne komponenter som HiFi-musikkanlegg, receiver eller Surround-anlegg (analog/digital).

Obs !

For skader som oppstår av uhensiktsmessig bruk av apparatet vil intet ansvar og ingen garanti overtas!

3. Leveringsomfang

1. DVD-Player
2. Infrarød-fjernkontroll
3. 2 Batterier for fjernkontrollen, type AAA/R 03 (mikroceller)
4. RGB-Scart-kabel
5. Audio/Video RCA-kabel
6. Nero Digital CD
7. Bruksanvisning

4. Oppstilling av DVD-spilleren/ sikkerhetshenvisninger

- 1 Ta DVD-spilleren og det medleverte tilbehøret forsiktig ut av forpakningen.
- 2 Dra beskyttelsesfolien fra speilfronten.
- 3 Still DVD-spilleren på en jevn, flat og sklifast undergrunn.

For å unngå funksjonsfeil, skader og fare for elektriske støt må DVD-spilleren ikke drives ...

- ... i den umiddelbare nærheten av varmekilder som ovner, varmeblåsere og lignende apparater! Påvirkning gjennom varme kan føre til overvarming av apparatet og smelting av plastdeler, hvilket kan skade DVD-spilleren slik at den ikke kan repareres!

Advarsel!

Ved overvarming består brannfare!

- ... ikke bruk i fuktige omgivelser, f. eks. kjellerrom eller badstue! Fuktighet som trenger inn i apparatet kan forårsake feilfunksjoner og skade DVD-spilleren slik at den ikke kan repareres!

Advarsel!



Hvis fuktighet kommer inn i apparatet er det fare for elektriske støt!

- ... ikke i den umiddelbare nærheten av vann, f. eks. ved badekaret eller ved svømmebasengen. Still heller ingen beholdere med vann – som for eksempel blomstervaser – på toppen av DVD-spilleren.

Advarsel!

Hvis vann renner inn i DVD-spilleren eller hvis den faller i vann kan den skades irreparabelt og det består fare for elektriske støt!

- ... ikke i kommoder, på hyller eller andre lukkede møbler; ikke på senger og dekker dersom dette vil forminske ventilasjonen til DVD-spilleren og DVD-spilleren kan overvarme.

Ut av den samme grunnen må ingen andre apparater stilles på DVD-spilleren.

For å garantere tilstrekkelig ventilasjon må DVD-spilleren ha en avstand til vegg og andre gjenstander på minst 10 cm på baksiden, oppad og til sidene der den står.

Advarsel!

Ved overvarming kan DVD-spilleren skades irreparabelt og det består stor brannfare!

Obs !

For skader til DVD-spilleren som oppstår gjennom ...

- påvirkning av fuktighet
- vann som har kommet på innsiden av apparatet
- Overvarming

... vil intet ansvar/garanti påtas!

Obs !

Stikk ikke enda nettleddningene til DVD-spilleren inn i veggkontakten. Vent med det til DVD-spilleren har blitt tilkoblet til et TV-apparat.

I tilfelle du vil endre video- eller audiotilkoblinger senere en gang så må du absolutt ikke glemme å dra ut nettkontakten først! Ellers kan det skje at DVD-spilleren og eventuelt apparater som er tilkoblet til den kan skades irreparabelt på grunn av spenningstopper!

Advarsel!



Ved tordenvær må apparatet skilles fra nettet ved å dra støpselet ut av veggkontakten.

Obs !

Ordet "Power" under hovedbryteren på forsiden betyr at bryteren brukes for funksjonen ON/OFF. Den brukes ikke som skillebryter for nettspenningen. Apparatastøpselet brukes for å skille nettspenningen. Dåsen for apparatastøpselet skal ligge i nærheten av apparatet og være lett tilgjengelig.

5. Fjernkontroll

5.1. Legge inn batteriene

- 1 Først må batterifaget på baksiden av fjernkontrollen åpnes og batterifagdekselet tas av.
- 2 Legg nå de to batteriene av typen AAA/R 03 (mikroceller) som er medlevert med apparatet inn i batterifaget. Derved skal du ta vare på at batteriene legges inn med riktig polaritet.
- 3 Sett dekselet tilbake på batterifaget.

5.2. Bruk av fjernkontrollen

For å få feilfri funksjon ved bruk av fjernkontrollen ...

- Alltid pek på DVD-spilleren med fjernkontrollen når den brukes.
- Vær sikker på at det er ingen hindringer mellom fjernkontrollen og DVD-spilleren som kan forstyrre mottakingen.
- Aldri bruk fjernkontrollen med mer enn 5 meters avstand fra DVD-spilleren.

Ellers kan det oppstå feilfunksjoner ved bruk av DVD-spillerfunksjoner via fjernkontrollen.

5.3. Fornye batteriene

Hvis kontroll av DVD-spilleren via fjernkontrollen ikke fungerer riktig eller overhodet ikke fungerer må batteriene byttes ut.

Da må alltid begge batteriene byttes for å kunne bruke fjernbetjeningen igjen med full funksjon.

Henvisning:

Brukte batterier må ikke kastes i husholdningssøppelen. Alltid gi brukte batterier til en samle plass eller fjerningsinstitusjon eller dit, hvor du kjøpte batteriene.

Hvis du kaster fjernkontrollen til DVD-spilleren selv en gang må du absolutt ta vare på å ta ut batteriene først!

6. Tilkobling av DVD-spilleren til et fjernsynsapparat

Etter DVD-spilleren har blitt stilt opp kan den nå tilkobles til et fjernsynsapparat. DVD-spilleren kan tilkobles til TV-apparater med TV-normene PAL, NTSC og SECAM.

Hvis du vil bruke DVD-spilleren med en TV-apparat med ...

- ... NTSC-norm, så må videoinnstillingene i den såkalte "OSD"-menyen til DVD-spilleren endres. I forhåndsinnstillingene er PAL innstilt som TV-norm.
- ... SECAM-norm, så må ingen innstillinger modifiseres. Forhåndsinnstillingene for PAL-normen gjør mulig drift av DVD-spilleren også med SECAM-TV-apparater, hvis disse også kan forarbeide PAL-signaler.

► **I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 9.3. „video-innstillinger: innstilling av TV-normen“.**


Avhengig av hva for en utrustning fjernsynsapparatet har finns det forskjellige muligheter for å tilkoble DVD-spilleren til den:

6.1. Tilkobling til et fjernsynsapparat med hjelp av Scart-kabel/RGB

Henvisning:

Tilkoblingen med den beste kvaliteten fåes i stand ved å tilkoble DVD-spilleren til TV-apparatet med en Scart-kabel via RGB-inngangen. Velg denne tilkoblingsvarianten hvis TV-apparatet har en RGB-inngang. Hvis du ikke er sikker om TV-apparatet har en RGB-inngang så må du undersøke dette med hjelp av bruksanvisningen til TV-apparatet.

For å tilkoble DVD-spilleren til et TV-apparat via en Scart-kabel ...

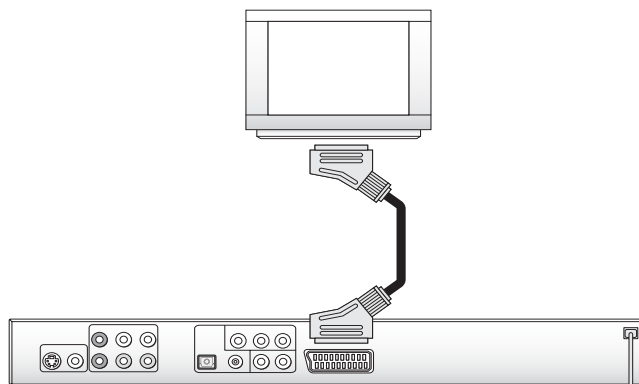

- 1 Stikk den medleverte Scart-kabelen inn i dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket med "Euro Scart".
- 2 Stikk stikkontakten på den andre enden av Scart-kabelen inn i Scart-dåsen til TV-apparatet.

- 3 Still fjernsynsapparatet til RGB-modus i AV-kanalen. Hvis du er usikker på hvordan å innstille dette må du se etter i bruksanvisningen til TV-apparatet.

► *I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 9.3. „Innstillinger: innstilling av videoutgangen*


6.2. Tilkobling til et fjernsynsapparat med hjelp av S-Video

Henvisning:

For denne tilkoblingsvarianten må TV-apparatet ha en S-Video-inngang og to cinch-kontakter som ikke er i bruk. I tillegg trenger man en S-Video-kabel som ikke er inneholdt i leveringsomfanget samt en audio/video-cinchkabel som kan kjøpes i faghandelen.

Hvis du ikke er sikker om TV-apparatet er S-Video-kompatibel eller har cinch-dåser så må dette kontrolleres med hjelp av bruksanvisningen til TV-apparatet.

For å tilkoble DVD-spilleren til et TV-apparat via en S-Video ...

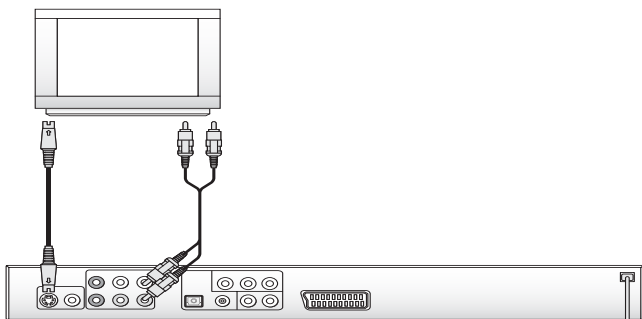

- 1 Stikk S-Video-kabelen inn i dåsen som er merket „S-Video“ på baksiden av DVD-spilleren.
- 2 Stikk S-Video-kabelen inn i S-Video-dåsen til TV-apparatet.
- 3 Stikk den hvite stikkkontakten til audio/video-cinch-kabelen (som ikke er inneholdt i leveringsomfanget) inn i cinch-dåsen som er merket "FL" og ligger på baksiden av apparatet.
- 4 Stikk da den hvite stikkkontakten på den andre enden av audio/video-cinch-kabelen inn i audiodåsen for den venstre kanalen på TV-apparatet.
- 5 Stikk den røde stikkkontakten til audio/video-cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "FR".

- 6 Stikk da den røde stikkkontakten på den andre enden av audio/video-cinch-kabelen inn i audiodåsen for den høyre kanalen på TV-apparatet.

- 7 Still fjernsynsapparatet til AV-kanalen der S-Video-signalet sendes. Hvis du ikke er sikker på hvordan å innstille dette så se etter i bruksanvisningen til TV-apparatet. Bruk i tillegg bruksanvisningen til fjernsynsapparatet for å kontrollere om det eventuelt er nødvendig å foreta ytterligere justeringer hos fjernsynsapparatet.

► *I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 9.3. „Innstillinger: innstilling av videoutgangen“.*


6.3 . Tilkobling til et fjernsynsapparat via video-inngang (Composite Video)

Hvis fjernsynsapparatet du vil tilkoble DVD-spilleren til ...

- ikke er S-Video-kompatibel og
- ikke har en Scart-kontakt, mens den har cinch-kontakter

... så kan DVD-spilleren tilkobles til TV-apparatet via video-inngangen (den såkalte „Composite Video“-tilkoblingsvarianten).

For dette ...

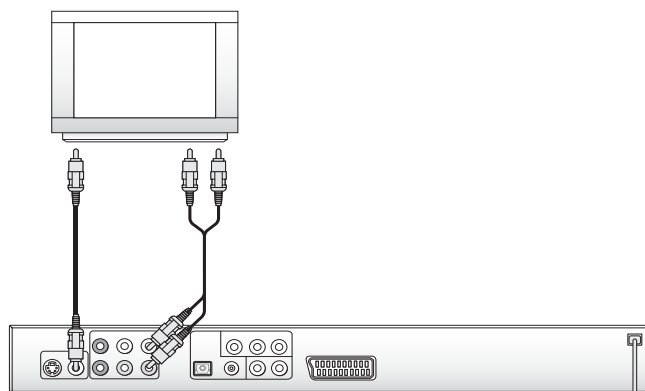

- 1 Stikk den gule stikkkontakten til audio/video-cinch-kabelen inn i "Video"-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket gult.
- 2 Stikk det gule støpselet på den andre enden av audio/video-cinch-kabelen inn i den tilsvarende cinch-dåsen til TV-apparatet.
- 3 Stikk den hvite stikkkontakten til audio/video-cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "FL".

- 4 Stikk da den hvite stikkkontakten på den andre enden av audio/video-cinch-kabelen inn i audiodåsen for den venstre kanalen på TV-apparatet.
- 5 Stikk den røde stikkkontakten til audio/video-cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "FR".
- 6 Stikk da den røde stikkkontakten på den andre enden av audio/video-cinch-kabelen inn i audiodåsen for den høyre kanalen på TV-apparatet.
- 7 Bruk bruksanvisningen til fjernsynsapparatet for å kontrollere om det eventuelt er nødvendig å foreta justeringer hos fjernsynsapparatet.

► *I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 9.3. „Innstilling av videotgangen“*

6.4. Tilkobling via komponentsignal (YPbPr/ Progressive Scan og YUV)

Via YPbPr-dåsen til DVD-spilleren sendes de såkalte „komponentsignalene“. Komponentsignalene er tilgjengelige både som

- såkalte „YUV“-signaler (halvbilder)
- som også i form av
- såkalte „YPbPr“-signaler (fullbilder/progressive Scan).

► *I sammenheng med dette temaet kan du også konsultere kapittel 17. „glossar/stikkordfortegnelse“.*

Henvisning:

For begge varianter må TV-apparatet, der DVD-spilleren skal tilkobles, ha to audio-cinch-kontakter som ikke er i bruk.

Tilkoblingen er den samme for begge varianter; YPbPr-signaler for Progressive Scan kan bare brukes, når TV-apparatet (eller video-projektoren), der du ønsker å tilkoble DVD-spilleren er Progressive Scan-kompatibel.


Hvis du ikke er sikker om TV-apparatet (eller video-projektoren), der du vil tilkoble DVD-spilleren er Progressive Scan-kompatibel og har de nødvendige cinch-dåsene, så må dette kontrolleres med hjelp av bruksanvisningen til TV-apparatet (eller video-projektoren).

For begge variantene – „YPbPr“ og „YUV“ – trenger du ...

- en audio/video-cinch-kabel
- to ekstra cinch-kabler; disse får du i faghandelen

For å tilkoble DVD-spilleren via et komponentsignal

...

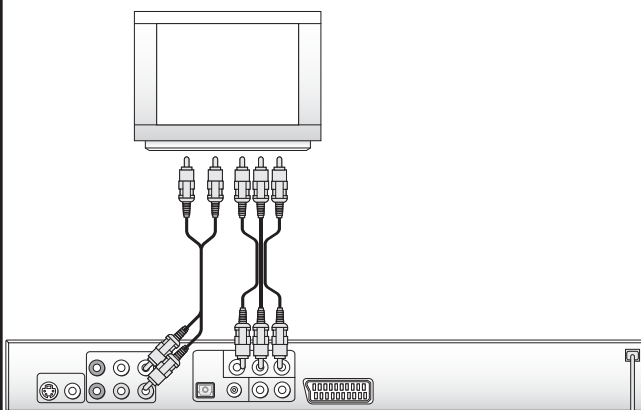

- 1 På baksiden av DVD-spilleren finner du de tre såkalte „Component Colour Out“-dåsene „Y“, „Pb/Cb“ og „Pr/Cr“. Stikk først den røde stikkkontakten til audio/video-cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "Pr/Cr".
- 2 Stikk den røde stikkkontakten på den andre enden av audio/video-cinch-kabelen inn i den tilsvarende Component Video IN-dåsen "Pr/Cr" på TV-apparatet.
- 3 Stikk den hvite eller blå stikkkontakten til audio/video-cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "Pb/Cb".
- 4 Stikk den hvite eller blå stikkkontakten på den andre enden av audio/video-cinch-kabelen inn i den tilsvarende Component Video IN-dåsen "Pb/Cb" på TV-apparatet.
- 5 Stikk den gule eller grønne stikkkontakten til audio/video-cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "Y".
- 6 Stikk den gule eller grønne stikkkontakten på den andre enden av audio/video-cinch-kabelen inn i den tilsvarende Component Video IN-dåsen "Y" på TV-apparatet.
- 7 Ta de to ekstra cinch-kablene i hånden og stikk den hvite stikkkontakten til cinch-kabelen inn i cinch-dåsen som er merket "FL" på baksiden av DVD-spilleren.
- 8 Stikk da den hvite stikkkontakten på den andre enden av cinch-kabelen inn i audiodåsen for den venstre kanalen på TV-apparatet.

- 9 Stikk den røde stikkontakten til cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "FR".
 - 10 Stikk til sist den røde stikkontakten på den andre enden av cinch-kabelen inn i audiodåsen for den høyre kanalen på TV-apparatet.
 - 11 Bruk bruksanvisningen til fjernsynsapparatet for å kontrollere om det eventuelt er nødvendig å foreta justeringer hos fjernsynsapparatet.
- *I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 9.3. „video-innstillinger: innstilling av videoutgangen*

7. Tilkobling av DVD-spilleren til et fjernsynsapparat

Hvis du har en video-projektor kan DVD-spilleren tilkobles til den slik at DVDer og VCDer/S-VCDer kan vises via video-projektoren.

Bruk bruksanvisningen til video-projektoren, hvilken av tilkoblingsmulighetene som er beskrevet ovenfor kan anvendes og hvordan dette må gjennomføres. Ekstra kabler som eventuelt trenges for dett kan kjøpes i faghandelen.

8. Tilkobling av audio-komponenter til DVD-spilleren

Ved siden av lydgjengivelsen av DVDer, VCDer/S-VCDer og audio- og MP3-CDer via ...

- høyttalerne til TV-apparatet som DVD-spilleren er tilkoblet til eller

... kan lydgjengivelse også gjennomføres via eksterne audio-komponenter, Dolby Digital-/DTS-Receiver eller Surround-anlegg.


Derved eksisterer de følgende mulighetene:

8.1. Tilkobling av et HiFi-system

For å kunne oppleve en fyldigere lyd ved gjengivelsen av DVDer, VCDer/S-VCDer, audio- og MP3-CDer med DVD-spilleren kan et HiFi-system tilkobles til DVD-spilleren. Før tilkobling må det undersøkes med hjelp av bruksanvisningen til HiFi-systemet om ...

- om HiFi-systemet er egnet for tilkobling til en DVD-spiller; hvis ja, ...
- om HiFi-systemet har cinch-kontakter; hvis ja kan HiFi-systemet tilkobles til DVD-spilleren via cinch-kabelen.

For å tilkoble et HiFi-system ...

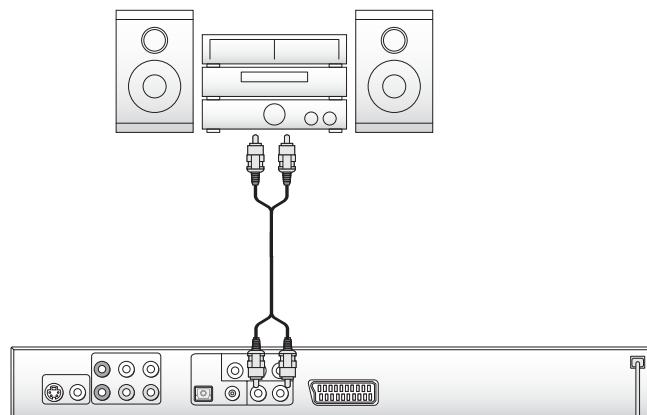

- 1 Stikk den hvite stikkontakten til cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "L".
- 2 Stikk den hvite stikkontakten på den andre enden av cinch-kabelen inn i cinch-dåsen for den venstre kanalen på HiFi-systemet.
- 3 Stikk den røde stikkontakten til cinch-kabelen inn i cinch-dåsen på baksiden av DVD-spilleren som er merket "R".
- 4 Stikk den røde stikkontakten på den andre enden av cinch-kabelen inn i cinch-dåsen for den høyre kanalen på HiFi-systemet.
- 5 Bruk bruksanvisningen for å finne ut, hvilken innstillinger eventuelt er nødvendige på HiFi-systemet får å gjengi lyden via HiFi-systemet mens DVD-spilleren spiller en DVD, VCD/S-VCD, audio- eller MP3-CD.

Henvisning:

For en optimal lydopplevelse må høyttalerne til HiFi-systemet stilles til høyre og til venstre for TV-apparatet, der DVD-spilleren er tilkoblet.

Hvis DVD-spilleren er tilkoblet til TV-apparatet via en Scart-kabel, så vil audiosignalene både transferes gjennom cinch-kabelen til HiFi-systemet ditt og gjennom Scart-kablene til TV-apparatet. I dette tilfelle skal lydstyrken til fjernsynsapparatet stilles helt ned til minimalverdien.

8.2. Tilkobling av digitale audio-komponenter med en digitalkabel

For å kunne nyte en romlyd ved tilsvarende utrustete DVDer, VCDer/S-VCDer eller audio-CDer (kan gjenkjennes gjennom Dolby Digital eller DTS-logoen) kan DVD-spilleren tilkobles til digitale audio-komponenter – f. eks. en Dolby Digital- eller DTS-receiver eller et egnet Surround-system.


Kablene som er nødvendige for tilkoblingsvariantene som beskrives i det følgende kan kjøpes i faghandelen.

Se etter i bruksanvisningen til den digitale audio-komponenten først for å finne ut om det er mulig å tilkoble DVD-spilleren med ...

- en koaksialkabel
- eller en optisk kabel.

Tilkobling med koaksialkabel


For å tilkoble DVD-spilleren til et Surround-system med en digital koaksialkabel ...

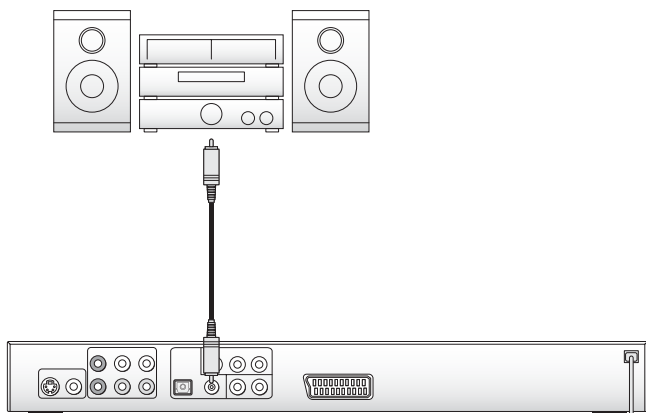


- 1 Stikk stikkontakten til koaksialkabelen inn i dåsen som er merket „COAXIAL“ på baksiden av DVD-spilleren.
- 2 Stikk stikkontakten på den andre enden til koaksialkabelen inn i den tilsvarende dåsen på audio-komponenten.

Tilkobling med optisk kabel

For å tilkoble DVD-spilleren til en audio-komponent med en optisk kabel ...

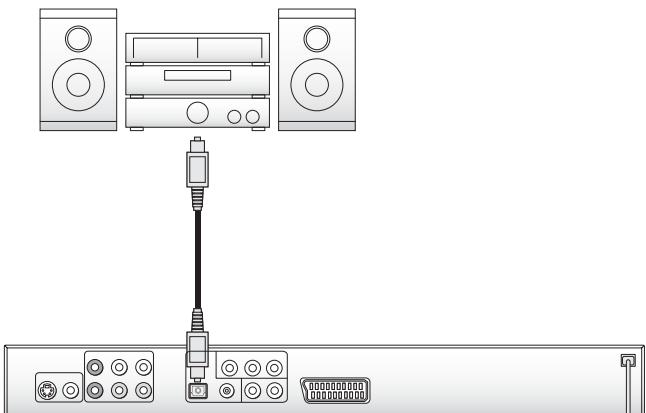

- 1 Fjern sikkerhetsstøpselet fra dåsen som er merket „Optical“ på baksiden av DVD-spilleren og stikk støpselet til den optiske kabelen inn.

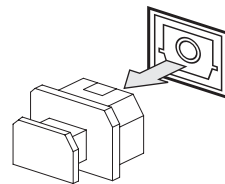

Bilde.: Dåse „Optical“

- 2 Stikk stikkontakten på den andre enden til den optiske kabelen inn i den tilsvarende dåsen på audio-komponenten.


Henvisning:

Ta vare på at ingen skitt kommer inn i dåsen for den optiske kabelen. Dette kan forstyrre signalet. Stikk alltid sikkerhetsstøpselet inn i dåsen når ingen optisk kabel er tilkoblet.

8.3. Tilkobling av digitale audio-komponenter med en analogkabel

Hvis den digitale audio-komponenten ikke har en digital inngang så kan DVD-spilleren også tilkobles til den via vanlige analoge cinch-kabler.

For å tilkoble DVD-spilleren med analoge kabler ...

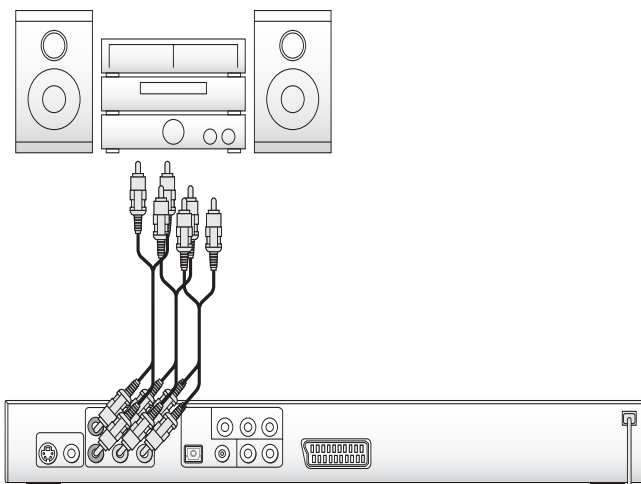

- 1 Stikk en cinch-kabel hver inn i ...
 - dåsen som er merket „FL“ (kanalen foran til venstre)
 - dåsen som er merket „FR“ (kanalen foran til høyre)
 - dåsen som er merket „SL“ (kanalen bak til venstre)
 - dåsen som er merket „SR“ (kanalen bak til høyre)
 - dåsen som er merket „CENTER“ (kanalen foran i midten)
 - dåsen som er merket „SUBWOOFER“ (bass)... på baksiden av DVD-spilleren.
- 2 Stikk cinch-kabelen inn i de tilsvarende analoge inngangene på den digitale audio-komponenten.

9. Nødvendige innstillinger til DVD-spilleren før drift.

Alle mulig innstillingene til DVD-spilleren kan gjennomføres med Fjernkontrollen via den såkalte „OnScreen Display“-menyen (kortform: „OSD-meny“). OSD-menyen vil også vises på TV-skjermen.

Før DVD-spilleren brukes for første gangen for å gjengi DVDer, VCDer/S-VCDer eller audio-/MP3-CDer må noen innstillinger foretas i OSD-menyen. Disse innstillingene er blant annet avhengige av ...

- hvilket språk skal brukes for å vise OSD-menyen
- hvilken TV-norm tilsvarer TV-apparatet DVD-spilleren skal tilkobles til.
- hvilket bildeformat TV-apparatet kan gjengi.

For å kunne foreta de nødvendige innstillingene med hjelp av OSD-menyen ...

- 1 Stikk først stikkkontakten til nettleddningen til DVD-spilleren inn i en veggkontakt.
- 2 For å tilkoble DVD-spilleren må du først trykke tasten "Power" på forsiden av DVD-spilleren. Hvis DVD-spilleren allerede er aktivert men befinner seg i Standby-modus må du først trykke tasten "Standby" en gang på fjernkontrollen får å slå på DVD-spilleren.

Displayet på forsiden av DVD-spilleren på forsiden til DVD-spillern vil først vise "Load" blinkende og da "NoDisk". TV-skjermen vil vise:




- 3 Bruk da den følgende korte undervisningen for å bli kjent med betjeningen av OSD-menyen:

9.1. Betjening av OSD-menyen

For å vise OSD-menyen til DVD-spilleren ...

- 4 Trykk en gang tasten „Setup“  på fjernkontrollen. TV-skjermen vil vise OSD-menyen med menypunktene sine:

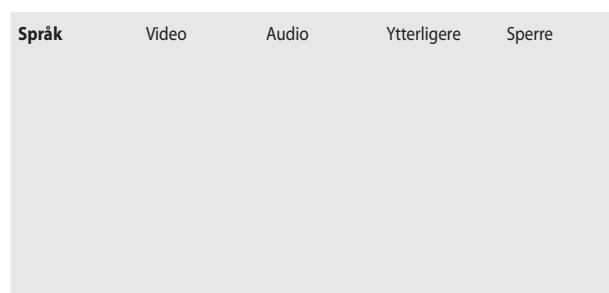

- 5 Først er automatisk menypunktet „språk“ valgt. Med kontrolltastene ◀ og ▶  på fjernkontrollen kan du nå velge de enkelte menypunktene og aktivere dem ved å trykke tasten „OK“  på fjernkontrollen. Etter dette vil undermenyen til det valgte menypunktet vises.
- 6 I undermenyen står meny-underposter til utvalg som kan velges med kontrolltastene ▲ og ▼  og igjen aktiveres ved å trykke tasten „OK“ . Etterpå vil opsjonene som kan velges i menyunderpostet du har valgt angis.
- 7 De forskjellige opsjonene som kan velges i et menyunderpost kan gåes igjennom etter hverandre ved å trykke kontrolltastene ▲ og ▼  på fjernkontrollen. Med hver gang tasten „OK“  trykkes vil en av de tilgjengelige opsjonene i det aktuelle menypunktet vises.

- 8 Hvis du vil skifte tilbake til den høyere menyen må du trykke kontrolltastene   så ofte til undermenyen blendes ut.
- 9 Etter du har laget innstillingene dine må du trykke tasten „Setup“  en gang på fjernkontrollen for å blende ut OSD-menyen.

9.2. Språkinnstillinger

Først er automatisk menypunktet „språk“ valgt. Trykk en gang tasten „OK“ . TV-skjermen vil vise "Språk"-menyen med de følgende underpostene og de aktuelt valgte innstillingene for hver underpost:

OSD Menu English

Her kan språket innstilles, i hvilket OSD-menyen vises på TV-skjermen.

Subtitle English

Her kan språket innstilles i hvilket undertitler vises på TV-skjermen mens en film gjengis.

Henvisning:

Undertitler kan bare vises i språket du har valgt mens en DVD/VCD/S-VCD gjengis jvns dette språket er inneholdt som undertitler på DVD/VCD/S-VCDern.

Hvis dette ikke er tilfellet så vil ingen undertitler eller andre undertitler en de valgte vises når DVD/VCD/S-VCDen gjengis.

Hos de fleste DVDer/VCDer/S-VCDer finner man informasjonen om undertitler som eventuelt står til rådighet på omslaget.

- *I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 11.1. „Vise/blende ut undertitler“*

Audio English

Her kan du innstille språket som brukes for å gjengi innholdet til DVD/VCD/S-VCDer under gjengivelse.

Henvisning:

Filmer kan bare gjengis i det valgte språket hvis dette språket også står til rådighet på DVD/VCD/S-VCDen.

Hvis dette ikke er tilfellet så vil filmen gjengis i et språk som står til rådighet på DVD/VCD/S-VCDen. Hos de fleste DVDer/VCDer/S-VCDer finner man informasjonen om språk som står til rådighet på disk-omslaget.

- *I sammenheng med dette temaet kan du også konsultere kapittel 11.1. „Forandre språk“.*

DVD Menu English

Her kan språket innstilles som brukes for å angi menyen til DVDer/VCDer/S-VCDer på TV-skjermen hvis de eksisterer.

Henvisning:

Ikke alle filmer på DVD/VCD/S-VCD har en meny. Hvis en meny eksisterer så kan det bare vises i det valgte språket hvis dette språket også står til rådighet på DVD/VCD/S-VCDen. Hvis dette ikke er tilfellet så vil menyen vises i et språk som står til rådighet på DVD/VCD/S-VCDen. Hos mange DVDer/VCDer/S-VCDer, som har en meny kan du velge språket det skal vises i i selve menyen.

- *I sammenheng med dette temaet henvises det også til kapitlene 11.1. „Vis DVD-menyen (Menu)“ og „Playback Control (PBC) hos VCDs/S-VCDer“.*

Hvis du vil endre de aktuelle innstillingene hos et eller flere underposter ...

- 1 Menyunderposten „OSD-meny“ er automatisk valgt først. Trykk en gang tasten „OK“  på fjernkontrollen. På TV-skjermen vil nå språkene som står til rådighet for underposten "OSD-meny" vises.
- 2 Bruk nå kontrolltastene  og  på fjernkontrollen for å velge språket OSD-menyen skal vises i.
- 3 Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK"  en gang.
- 4 Hvis du også vil endre de aktuelle innstillingene hos en annen underpost ...

- undertitler
- audio
- DVD-meny

... så bruk kontrolltastene  og  og tasten „OK“  for å velge en av underpostene og bruk da kontrolltastene  og  og tasten „OK“  for å innstille det ønskete språket.

Hos underposten "undertitler" kan opsjonene "Auto" eller "Av" velges ved siden av forskjellige språk:

- Hvis du velger opsjonen "Auto" vil undertitler (hvis de eksisterer) vises på skjermen i det første språket som står til rådighet på DVD/VCD/S-VCDen når en film gjengis.

- Hvis opsjonen "Av" velges vil ingen undertitler vises unntagen hvis du trykker tasten "Subtitle" 36 mens en film gjengis.

Henvisning:

Denne funksjonen fungerer ikke hos alle DVDer!

- *I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 11.1. „Vise/blende ut undertitler“*

9.3. Videoinnstillinger

- 1 Hvis OSD-menyen ikke vises på TV-skjermen for øyeblikket så må det først blendes inn.
- 2 Velg menyposten „video“ ved å trykke kontrolltasten ► 8 en gang og å bekrefte valget ditt ved å trykke tasten "OK" 30 en gang.

TV-skjermen vil vise "video"-menyen med de følgende underpostene og de aktuelt valgte innstillingene for hver underpost:

Språk	Video	Audio	Ytterligere	Sperre
Bildeformat	4:3 PS			
TV norm	PAL			
Videoutgang	S-Video			
DVD-gjengiv.	DVD-AUDIO			
JPG-visning	Tilpasset			

- 3 Menyunderposten „TV-format“ er automatisk valgt først.

Innstilling av bildeformatet

- 4 Trykk en gang tasten „OK“ 30. Opsjonene som står til rådighet for underposten "TV-format" vil nå vises:

4:3 Letter Box

Bildeformat 4:3 „Letterbox“; ved gjengivelse av filmer i formatet 16:9 oppstår det svarte bjelker på den øvre og den nedre bildekanten.

4:3 Pan Scan

Bildeformat 4:3 „Pan & Scan“; ved gjengivelse av filmer i formatet 16:9 vil den venstre og den høyre bildekanten kuttes av for å utnytte høyden av TV-skjermen så godt som mulig.

16:9

Bredbildeformat 16:9; ved gjengivelse av filmer i formatet 16:9 vil gjengivelsen på 16:9 (1,78:1)-bredskjerm-TV skjje uten svarte bjelker på den øvre eller nedre bildekanten og uten avkutt på den høyre og venstre bildekanten.

- 5 Bruk nå kontrolltasten ▲ og ▼ 8 for å velge det egnete bildeformatet og bekreft valget ved å trykke tasten "OK" 30 en gang.

Henvisning:

Den riktige innstillingen er avhengig av fjernsynsapparatet som skal tilkobles til DVD-spilleren. Hvis du ikke er sikker på hvilket format TV-apparatet ditt støtter så må du se etter i bruksanvisningen til TV-apparatet ditt.

Innstilling av TV-normen

- 6 Trykk en gang kontrolltasten ▼ 8 for å velge menyunderposten "TV-system".
- 7 Trykk en gang tasten „OK“ 3. Opsjonene som står til rådighet for underposten "TV-system" vil nå vises:

NTSC

Med denne innstillingen gjengis DVDer/VCDer/S-VCDer som ble opptegnet med NTSC-normen; DVDer/VCDer/S-VCDer som ble opptegnet med PAL-normen blir automatisk forvandlet slik at de gjengis i NTSC-formatet. Innstill "NTSC" hvis DVD-spilleren er tilkoblet til en NTSC-TV-apparat.

PAL

Med denne innstillingen gjengis DVDer/VCDer/S-VCDer som ble opptegnet med PAL-normen; DVDer/VCDer/S-VCDer som ble opptegnet med PAL-normen blir automatisk forvandlet slik at de gjengis i NTSC-formatet. Innstill "PAL" hvis DVD-spilleren er tilkoblet til en PAL-TV-apparat.

Auto

Hos denne innstillingen vil automatisk den standarden velges, med hvilken DVDen/VCDen/S-VCDen ble opptegnet. **Innstill "Auto" kun hvis DVD-spilleren er tilkoblet til en Multinorm-TV-apparat.**

- 8 Bruk nå kontrolltasten ▲ og ▼ 8 for å velge det egnete TV-formatet og bekreft valget ved å trykke tasten "OK" 30 en gang.

Henvisning:

Den riktige innstillingen er avhengig av fjernsynsapparatet som skal tilkobles til DVD-spilleren. I de fleste tilfellene vil fjernsynsapparater som ikke har blitt kjøpt i utlandet tilsvare den fjernsynstandarden som er alminnelig innenfor landet hvor det har blitt kjøpt.

Hvis du ikke er sikker på hvilken TV-norm er vanlig i landet der du lever så må du se etter i bruksanvisningen til TV-apparatet eller i glossaret i denne bruksanvisningen, forklaringen for stikkordet "TV-normer".

I sammenheng med dette temaet kan du også konsultere kapitel „glossar/stikkordfortegnelse“.

Innstilling av videoutgangen

- Trykk en gang kontrolltasten ▼ 8 for å velge menyunderposten "videoutgang".
- Trykk en gang tasten „OK“ 3. Opsjonene som står til rådighet for underposten "videoutgang" vises nå:

S-Video

Innstilling ved tilkobling av DVD-spilleren via S-Video

YUV

Innstilling ved tilkobling av DVD-spilleren via komponentsignal YUV

RGB

Innstilling ved tilkobling av DVD-spilleren til et RGB-kompatibel TV-apparat med en 21-polig Scart-kabel

YPbPr

Innstilling ved tilkobling av DVD-spilleren via komponentsignal ZPbPr (Progressive Scan)

Obs !

Hvis du innstiller en feil videoutgang – f. eks. „YPbPr“, selv om TV-apparatet ikke er Progressive Scan-kompatibel – så kan det skje at TV-skjermen plutselig blir svart.

Dette er ikke en defekt i fjernsynsapparatet eller i DVD-spilleren!

I et slikt tilfelle ...

- trykk en gang tasten „Stop“ 11 på forsiden til DVD-spilleren eller 13 på fjernkontrollen og
- trykk da tasten "video out" 31 på fjernkontrollen så ofte til et bilde igjen vises på TV-skjermen.

11 Bruk nå kontrolltastene ▲ og ▼ 8 for å velge innstillingene for videoutgangen tilsvarende tilkoblingsvarianten du har brukt for å tilkoble DVD-spilleren til TV-apparatet.

12 Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK" 30 en gang.

Innstilling av DVD-gjengivelse

- Trykk en gang kontrolltasten ▼ 8 for å innstille menyen „DVD gjengivelse“. Trykk på „OK“ 30 for å vise underpostene „DVD-audio“ og „DVD-video“.
- Bruk kontrolltasten ▼ 8 for å finne den ønskete innstillingen, hvis du vil spill en video- eller en audio-DVD, og bekreft med „OK“ 30.

Innstill JPG-visning

- Trykk en gang kontrolltasten ▼ 8 for å innstille menyen „JPG-visning“. Trykk på "OK" 30 for å angi underpostene "Original" eller „Fit to Screen“.

Innstilling „Original“: bildene vises på TV-skjermen i originalstørrelse.

Innstilling „Fit to Screen“: bildene vises forstørret til størrelsen av TV-skjermen.

Henvisning:

Avhengig av oppløsningen til originalbildet vil noen bilder virke uskarpe i innstillingen „Fit to Screen“.

- Bruk kontrolltasten for å velge den ønskete innstillingen og bekreft med „OK“ 30.

9.4. Audio-innstillinger

Henvising:

De etterfølgende trinnene er bare ment for tilkobling av DVD-spilleren til en audio-komponent via analog kabel.

Hvis du har bestemt deg for tilkoblingsvarianten

- tilkobling med koaksialkabel

... må de heretter beskrivne høytalerinnstillingene ikke foretas ved DVD-spilleren med på den tilsvarende audio-komponenten. Bruk bruksanvisningen til denne audio-komponenten for å kontrollere, hvordan disse innstillingene må foretas for det apparatet.

Innstilling av høytalerstørrelsene

Før du endrer høytalerinnstillinger:

Stereo-nedmiksing

Høytalerne er på forhånd innstilt til den såkalte „Stereo Downmix“:

Språk	Video	Audio	Ytterligere	Sperre
Front LS		Stor		
Center LS		Av		
Surround LS		Av		
Subwoofer		Av		

Hvis du ...

- har tilkoblet DVD-spilleren til et Stereo-TV-apparat og ingen audio-komponenter er tilkoblet til DVD-spilleren eller
- en Dolby Prologic-kompatibel forsterker, receiver eller et slikt HiFi-system via den analoge stereo-utgangen (via cinch-kable til cinch-dåsene "FL" og "FR") til DVD-spilleren som beskrevet i kapittelet "tilkobling til et HiFi-anlegg"

... så må de forhåndsinnstilte Stereo Downmix-innstillingene ikke forandres.

Ellers vil lyden bare kunne høres veldig lavt eller ikke i det hele tatt ved gjengivelse av DVDer, VCDer/S-VCDer, audio- og MP3-CDer!

For å foreta høytalerinnstillinger når DVD-spilleren er tilkoblet til en audio-komponent via en analogkabel ...

- 1 Hvis en disk gjengis som er lagt inn i DVD-spilleren så må først gjengivelsen stoppes ved å trykke tasten „Stop“  11 på forsiden av DVD-spilleren en gang eller  13 på fjernkontrollen.
- 2 Aktiver OSD-menyen til DVD-spilleren ved å trykke tasten „Setup“  10 på fjernkontrollen en gang. TV-skjermen vil vise OSD-menyen med menypunktene sine:

Språk	Video	Audio	Ytterligere	Sperre

- 3 På forhånd er menyposten "Språk" valgt. Velg menyposten "audio" ved å trykke kontrolltasten  8 på fjernkontrollen to ganger.
- 4 Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK"  10 på fjernkontrollen en gang. TV-skjermen vil nå vise audio-menyen:

Språk	Video	Audio	Ytterligere	Sperre
Front LS		Stor		
Center LS		Av		
Surround LS		Av		
Subwoofer		Av		

- 5 Opsjonen „Front LS“ er automatisk innstilt.
- 6 Trykk tasten „OK“  10 for å velge mellom innstillingene som står til rådighet:
 - „Stor“ hvis store høytalere er tilkoblet til de forreste audio-kanalene til audio-komponenten eller
 - „Små“ hvis små høytalere er tilkoblet til de forreste audio-kanalene til audio-komponenten

Etter du har valgt en innstilling for „Front LS“:

- 7 Velg opsjonen „Center LS“ for Center-høytaler-kanalen til audio-komponenten ved å trykke kontrolltasten ▼ ⑧ en gang.
- 8 Trykk tasten „OK“ ⑩ for å velge mellom innstillingene som står til rådighet:
 - „Stor“ hvis en stor Center-høytaler er tilkoblet til audio-komponenten

Henvisning:

Hvis du har valgt innstillingen "Små" hos opsjonen „Front LS“ kan innstillingen „Stor“ ikke velges for Center-høytaleren.

- „Små“ hvis en liten Center-høytaler er tilkoblet til audio-komponenten
- „Av“ hvis audio-kanalen for Center-høytaleren skal deaktiveres eller ingen Center-høytaler er tilkoblet til audio-komponenten

Etter du har valgt en innstilling for „Center LS“:

- 9 Velg opsjonen „Surround LS“ for de bakre kanalene til audio-komponenten ved å trykke kontrolltasten ▼ ⑧ en gang.
- 10 Trykk tasten „OK“ ⑩ for å velge mellom innstillingene som står til rådighet:
 - „Stor“ hvis store bakre høyttalere er tilkoblet til audio-komponenten

Henvisning:

Hvis du har valgt innstillingen "Små" hos opsjonen „Front LS“ kan innstillingen „Stor“ ikke velges for de bakre høyttalerne.

- „Små“ hvis små bakre høyttalere er tilkoblet til audio-komponenten
- „Av“ hvis audio-kanalene for de bakre høyttalerne skal deaktiveres eller ingen bakre høyttalere er tilkoblet til audio-komponenten.

Etter du har valgt en innstilling for „Surround LS“:

- 12 Velg opsjonen „Subwoofer“ for Subwoofer-kanalen til audio-komponenten ved å trykke kontrolltasten ▼ ⑧ en gang.
- 13 Trykk tasten „OK“ ⑩ for å velge mellom innstillingene som står til rådighet:

- „På“ hvis en Subwoofer er tilkoblet til audio-komponenten
- „Av“ hvis du vil deaktivere audio-kanalen for Subwooferen eller ingen Subwoofer er tilkoblet til audio-komponenten.

Henvisninger:

Hvis du har valgt innstillingen "Små" hos opsjonen „Front LS“ kan innstillingen „Av“ ikke velges for Subwooferen.

Hvis du har valgt innstillingen "Av" for Subwooferen vil automatisk "Stor" velges for opsjonen "Center LS".

Hvis innstillingen "Av" er valgt for opsjonene „Center“, „Bak“ og „Subwoofer“ vil lydgjengivelse bare skje gjennom to kanaler (Stereo). Dette tilsvarer forhåndsinnstillingen for Stereo Downmix.

Etter du har valgt en innstilling for "Subwoofer" og dermed alle innstillingene i meny-underposten "audio" er avsluttet:

- 14 Forlat menypunktet "audio" ved å trykke kontrolltasten ▲ ⑧ fire ganger.

Innstilling av Prologic

- 1 Trykk kontrolltasten ► ⑧ en gang og „OK“ ⑩ for å velge menypunktet "ytterligere".
- 2 TV-skjermen vil vise "ytterligere"-menyen med de følgende underpostene og de aktuelle innstillingene for hver underpost:

Språk	Video	Audio	Ytterligere	Sperre
Prologic	På			
Digital utgang	Raw			
Støy	Av			
Center forsink.	0M/0Ft			
Bak forsink.	0M/0Ft			
Bak	on/off			
EQ modus	Av			

- 3 Menyunderposten „Prologic“ er automatisk valgt først. Trykk en gang tasten „OK“ ⑩. På TV-skjermen vil nå opsjonene som står til rådighet for underposten "Prologic" vises.

Av

Aktiver "av" hvis du har ingen Dolby Prologic-kompatible audio-komponenter tilkoblet via den analoge stereo-utgangen (cinch-dåsene „FL“ og „FR“) til DVD-spilleren.

På

Aktiver "På" hvis en Dolby Prologic-kompatibel audio-komponent er tilkoblet via den analoge stereo-utgangen (via cinch-kable til cinch-dåsene "FL" og "FR") til DVD-spilleren som beskrevet i kapittelet "tilkobling til et HiFi-anlegg". I dette tilfellet må i tillegg "Stereo Downmix" være innstilt i høyttalerinnstillingene.

► **I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 9.4. „Audio-innstillinger: Innstilling av høyttalerstørrelsene**

- 4 Bruk kontrolltastene ▲ og ▼ ⑧ for å velge mellom opsjonene „på“ og „av“. Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK" ⑩ en gang.

Innstilling av digitalutgangen

- 5 Trykk en gang kontrolltasten ▼ ⑧ for å velge menyunderposten "digital utgang". Trykk en gang tasten „OK“ ⑩. På TV-skjermen vil nå opsjonene som står til rådighet for underposten "digital utgang" vises.

Raw

Innstill „Raw“ hvis du har en flerkanals digital audio-komponent - f. eks. en Dolby Digital eller DTS-receiver eller et 5.1-kanal-Surround-system - tilkoblet til DVD-spilleren via en koaksialkabel eller en optisk kabel.

PCM

Innstill „PCM“ hvis du har en tokanals digital audio-komponent tilkoblet til DVD-spilleren via en koaksialkabel eller via en optisk kabel.

Av

Innstill "Av" hvis du har ingen digitale Audio-komponenter tilkoblet til DVD-spilleren.

- 6 Bruk kontrolltastene ▲ og ▼ ⑧ for å velge mellom opsjonene "PCM", „av“ og "Raw". Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK" ⑩ en gang.

Center/bak: innstilling av forsinkelsen

- 7 Bruk kontrolltasten ▼ ⑧ for å velge posten „Center forsink.“ eller „Bak forsink.“ og bekreft med „OK“ ⑩.
- 8 Bruk kontrolltastene ▲ og ▼ ⑧ for å velge mellom opsjonene „0M/0Ft“, „0.3M/0Ft“, „0.3M/1Ft“, „0.6M/2Ft“, „0.9M/3Ft“, „1.2M/4Ft“, „1.5M/5Ft“. Trykk en gang tasten „OK“ ⑩ for å bekrefte utvalget.

Distansene beregnes slik:

Avstanden mellom Center-høyttaleren og høreren = avstanden mellom den høyre og venstre høyttaleren til høreren - avstanden fra Center-høyttaleren til høreren.

Avstanden mellom de høyre og venstre bakre høyttalerne til høreren = avstanden mellom den høyre og venstre høyttalerne foran til høreren - avstanden mellom de høyre og venstre **bakre** høyttalerne til høreren.

Henvisning:

For å kunne velge menyposten „Center fors.“ eller „Bak fors.“ må "Surround" være innstilt i menyen „Audio“!

Henvisning:

Bruk menyposten „Støy“ for å kontrollere funksjonen til høyttalerne. Trykk „OK“ ⑩ for å aktivere de enkelte høyttalerne "Left", „Center“, „Right“, Left Surr“, „Right Surr“ og „Subwoofer“.

Hvis Surround-høyttalerne er deaktivert under menyposten „Audio“ så kan de ikke testes med støyfunksjonen.

Innstilling av EQ-modusen

- 9 Bruk kontrolltasten ▼ ⑧ for å bekrefte posten „EQ MODUS“ og bekreft med „OK“ ⑩.
- 10 Bruk kontrolltastene ▲ og ▼ ⑧ for å velge mellom opsjonene „Pop“, „Rock“, „Live“, „Jazz“, „Classic“. For å deaktivere EQ-modusen, velg "av". Bekreft med „OK“ ⑩.
- 11 Trykk kontrolltasten ▲ ⑧ flere ganger for å skifte tilbake til OSD-menylinjen; trykk siden en gang tasten „Setup“ ⑩ for å blende ut OSD-menyen.

Høytalerinnstillinger

For en optimal lydopplevelse er det nødvendig å tilpasse lydgjengivelsen til ...

- den tilkoblede audio-komponenten
- de romlige betingelsene der DVD-spilleren og audio-komponentene står og
- din personlige smak.

... anpassen.

10. Inbetriebnahme des DVD-Players

Etter du nå ...

- har stilt opp DVD-spilleren på et egnet sted
- har tilkoblet DVD-spilleren til et TV-apparat (eller en video-projektor) med en av de nevnte tilkoblingsvariantene
- har tilkoblet DVD-spilleren til et HiFi- eller Surround-system (analog/digital) eller en Dolby Digital eller DTS-receiver, hvis det ønskes
- har sørget for at fjernkontrollen er ferdig til drift ved å legge inn batteriene
- og har funnet ut hvordan man aktiverer å bruker innstillingsmenyen med fjernkontrollen ...

... er DVD-spilleren nå ferdig til drift.

10.1. Sette inn DVDen

For å spille en disk med DVD-spilleren:

- 1 Slå på fjernsynsapparatet DVD-spilleren er tilkoblet til.
- 2 Vær sikker på at DVD-spilleren er ferdig til drift og slått på.
Når TV-apparatet, DVD-spilleren og eventuelt tilkoblede andre apparater (f. eks. en audio-komponent) er ferdig til drift og slått på og DVD-spilleren er tilkoblet til TV-apparatet må du nå se Silvercrest-logoen på TV-skjermen.
Hvis det er ingen disc i disc-skuffen til DVD-spilleren: TV-skjermen viser "ingen disk".
- 3 Åpne disc-skuffen ved å trykke tasten „Open/Close“ ❷ på fjernkontrollen eller tasten ❹ på forsiden til DVD-spilleren en gang. TV-skjermen viser "åpne".

- 4 Legg disken inn i disc-skuffen med den markerte siden oppover. For dobbelsidige discer: siden du vil spille må vende nedover.
- 5 Etter du har lagt inn disken: trykk på nytt tasten „Open/Close“ ❷ på fjernkontrollen eller tasten ❹ på DVD-spillerforsiden for å lukke disc-skuffen.
- 6 Inneholdet til disken vil nå lades; dette kan ta et par sekunder. I denne tiden vil TV-skjermen vise "lader".

10.2. Legge inn minnekort med MP3-/WMA-/DivX-/Nero Digital-/JPEG-filer

Henvisning:

DVD-spilleren starter alltid i DVD-modus. For å lese minnekort trykk „Card/DVD“ ❶ på fjernkontrollen.
DVD-spilleren gjenkjenner filformatene JPEG, MP3 og WMA.

Stikk alltid bare et minnekort inn i DVD-spilleren. Der DVD-spilleren leser alltid først data fra den nedre sjakten for CF I/CF II-Card. Hvis et minnekort er satt inn her vil data i de den øvre sjakten ikke leses.

For å sette inn minnekort av typene CFI/CFII, SD, MS/MSPPro, MMC og SM i DVD-spilleren:

- 1 Slå på fjernsynsapparatet DVD-spilleren er tilkoblet til.
- 2 Vær sikker på at DVD-spilleren er ferdig til drift og slått på.
Når TV-apparatet, DVD-spilleren og eventuelt tilkoblede andre apparater (f. eks. en audio-komponent) er ferdig til drift og slått på og DVD-spilleren er tilkoblet til TV-apparatet må du nå se Silvercrest-logoen på TV-skjermen. Hvis det er ingen disc i disc-skuffen til DVD-spilleren: TV-skjermen viser "ingen disk".
- 3 Åpne klaffene foran minnekortsjaktene på forsiden av DVD-spilleren. For dette trykk en gang med fingeren på den prikkete trekanten på klaffen. Klaffet åpner seg.
- 4 Skyv nå inn minnekortet i en av minnekortsjaktene. Følg de følgende trinnene - avhengig av typen av minnekort du vil gjengi.

Advarsel!

Ta alltid vare på at minnekort skyves inn i minnekortsjaktene slik det er beskrevet her! Aldri knekk minnekort når de skyves inn i minnekortsjaktene. Skyv minnekortene inn i de tilsvarende sjaktene helt til de stopper. Hvis minnekort ikke kan skyves inn uten å bruke kraft:


- Kontroller at det virkelig er et minnekort, som kan gjengis med DVD-spilleren. Kun minnekort av typene CFI/CFII, SD, MS/MSPro, MMC og SM kan gjengis. Prøv ikke å skyve inn andre typer av minnekort inn i en av minnekortsjaktene!
- Kontroller om minnekortet har blitt skjøvet inn i minnekortsjakten i den riktige retningen.
- Prøv aldri å skyve minnekort inn i minnekortsjakten med vold!

Ellers kan DVD-spilleren, minnekortet og data som er på minnekortet ta skade!

SmartMedia-minnekort

Henvising:

Bare SmartMedia-minnekort type 3,3V kan spilles av apparatet! SmartMedia-minnekort type 5V kan ikke spilles! SmartMedia-minnekort kan lett skilles med hjelp av det etterfølgende bildet:

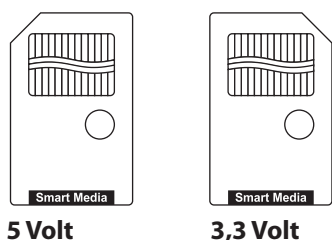

SmartMedia-minnekort (3,3V) må skyves inn i den øvre minnekortsjakten. Skyv SM-minnekort inn i den øvre minnekortsjakten med kontaktene foran og rett inn. Derved må ...

- siden til minnekortet der kontaktene er vendet oppover og
- det skrånete hjørnet til minnekortet vise til høyre.

CompactFlash-minnekort (CF I/CF II)

CompactFlash-minnekort av typene 1 og 2 må skyves inn i den nedre minnekortsjakten. Skyv CF-minnekort med kontakten foran og rett inn i minnekortsjakten. Derved må siden av minnekortet som er etikettert med framstillerlogoen vise oppover.

MultiMediaCard- /SecureDigital-minnekort

MultiMediaCard-/SecureDigital-minnekort må skyves inn i den øvre minnekortsjakten. Skyv MMC/SD-minnekort med kontakten foran og rett inn i den øvre minnekortsjakten. Derved må ...

- siden til minnekortet der kontaktene er vende nedover og
- det skrånete hjørnet til minnekortet vise til høyre.

MemoryStick-minnekort (MS)

MemoryStick-minnekort må skyves inn i den øvre minnekortsjakten. Skyv MF-minnekort med kontakten foran og rett inn i den øvre minnekortsjakten. Derved må ...

- siden til minnekortet der kontaktene er vende nedover og
- det skrånete hjørnet til minnekortet vise til høyre.

5 Hvis minnekortet er skjøvet inn i minnekortsjakten ordentlig vil det røde kontrolllyset ved siden av den nedre ladesjakten lyse.

6 Trykk tasten "DVD/Card" for å vise innholdet til minnekortet.

Spill DVDer, VCDer eller S-VCDer



11. Spill DVDer, VCDer eller S-VCDer

For å brukie DVD-spilleren for å spille en DVD/VCD/S-VCD ...

- 1 Slå på fjernsynsapparatet DVD-spilleren er tilkoblet til.
- 2 Vær sikker på at DVD-spilleren er ferdig til drift og slått på.

Når TV-apparatet, DVD-spilleren og eventuelt tilkoblede andre apparater (f. eks. en audio-komponent) er ferdig til drift og slått på og DVD-spilleren er tilkoblet til TV-apparatet må du nå se Silvercrest-logoen på TV-skjermen.



På TV-skjermen og i displayet på forsiden til DVD-spilleren vil "NoDisk" blendes inn hvis ingen disk er lagt inn i diskskuffen til DVD-spilleren.

NO DISC

- 3 Åpne disk-skuffen på forsiden til DVD-spilleren ved å trykke tasten „Open/Close“ 4 på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen en gang. I displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil nå "Open" angis.

OPEN

- 4 Legg en DVD/VCD/S-VCD inn i disk-skuffen med den markerte siden oppover.

Henvisning:

DVDs, VCDs og S-VCDs, som du vil skal gjengis med DVD-spilleren har kanskje en nasjonal kode skrevet inn som er angitt på DVD-omslaget. DVD-spilleren kan bare gjengi DVDer/VCDer/S-VCDer med den nasjonale koden 2.

Hvis ingen nasjonal kode er angitt på omslaget til en DVD/VCD/S-VCD ...

- **men i stedet symbolet så kan DVD/VCD/S-VCDen gjengis med DVD-spilleren**
- **så kan DVDen/VCDen/S-VCDen eventuelt ikke gjengis med den DVD-spilleren. Kontroller dette ved å forsøke å spille DVDen.**

- 5 Trykk på nytt tasten „Open/Close“ 4 på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen for å lukke disk-skuffen. Displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil vise "Close" mens disk-skuffen lukkes.

CLOSE

- 6 Innholdet til DVD/VCD/S-VCDen som er i apparatet lades nå; dette kan ta et par sekunder. I denne tiden blinker "load" i displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil nå "loading" vises.

LOAD

- 7 Gjengivelsen av DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn starter automatisk.

Avhengig av DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn er det mulig at innholdet til DVD/VCD/s-VCDen ikke spilles med en gang, dersom først et utvalgsmeny vises på TV-skjermen.


I dette tilfellet ...

Bruk kontrolltastene 8 på fjernkontrollen for å velge menyposten som starter gjengivelsen av filmen.

- 8 For å starte filmen ...

- Trykk en gang tasten „OK“  på fjernkontrollen eller
- Trykk tasten „Play“   på forsiden til DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen en gang.

"Play" visl vises i et lite sekund på TV-skjermen. Displayet på forsiden av DVD-spilleren viser:

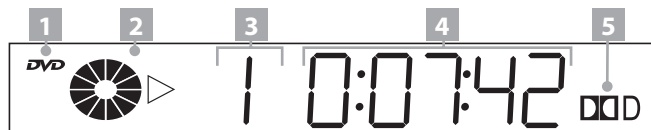

- 1 hvis du har lagt inn en DVD DVD-video-symbolet **DVD** eller hvis du har lagt inn en VCD/S-VCD: „VCD“ eller „S-VCD“
- 2 symbolene  og  for gjengivelse-modus
- 3 nummeret til den aktuelt gjengitte tittelen
- 4 tiden den aktuelt gjengitte DVD/VCD/S-VCDen har spilt i timer, minutter og sekunder
- 5 den aktuelle audio-gjengivelse-innstillingen, i dette eksempelet: Dolby Digital-symbolet (avhengig av DVDen som er lagt inn)

11.1. Funksjoner ved spilling av en DVD, VCD eller S-VCD

Mens en DVD/VCD/S-VCD gjengis kan de følgende funksjonene til DVD-spilleren brukes ...

Stopp gjengivelse (pause)

For å stoppe gjengivelsen av DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn ...

- 1 Trykk tasten "Pause/Step"      på forsiden av DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen en gang. I displayet på forsiden av DVD-spilleren blinker „|||“ Pause og på TV-skjermen vil nå „|||“ Pause angis.

På TV-skjermen vises et stasjonært bilde av scenen som nettopp har blitt stoppet.

- 2 Trykk tasten „Pause/Step“      på forsiden av DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen en gang til for å hoppe til det neste bildet.
- 3 For å fortsette gjengivelsen av filmen trykk tasten „Play“   en gang.

Avbryt gjengivelsen (stopp)

For å avbryte gjengivelsen av filmen på DVD/VCD/S-VCDen trykk tasten „Stop“   på forsiden til DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen en gang.

... med Resume-funksjon

Hvis du har avbrutt gjengivelsen av DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn ved å trykke tasten "Stop"   en gang så vil DVD-spilleren automatisk lagre stedet, der gjengivelsen ble avbrutt. Denne funksjonen heter „Resume-funksjon“. TV-skjermen viser „Stop [Play for fortsetting]“. Så snart du nå trykker tasten "Play"   på forsiden til DVD-spilleren på nytt eller  på fjernkontrollen vil gjengivelsen fortsette på det lagrete stedet.

... uten Resume-funksjon

Hvis du har avbrutt gjengivelsen ved å trykke tasten „Stop“   en gang og tasten „Stop“   trykkes en gang til så vil det lagrete stedet, der gjengivelsen ble avbrutt slettes. Så snart tasten „Play“   trykkes en gang til vil gjengivelsen av DVD/VCD/S-VCDen begynne på begynnelsen.

Aktivere DVD-menyen (menu)

Henvisning:

Denne funksjonen eksistere muligvis ikke hos alle DVDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet  vises på TV-skjermen.

Mange filmer på DVD har et hovedmeny på disken som, utenom opsjonen å spille hovedfilmen, for eksempel gjør det mulig å velge ...

- språket for undertitler og lyden
- kapitler direkte
- å gjengi bonusmateriale i tillegg til filmen (bakgrunninformasjoner, „Making of“ etc.)

Hvis en slik meny eksisterer på DVDen som er lagt inn i DVD-spilleren så kan den aktiveres mens filmen gjengis ved å trykke tasten „Menu“   på fjernkontrollen.

De enkelte menypunktene kan velges ved å trykke kontrolltastene              på fjernkontrollen; for å bekrefte det valgte menypunktet trykk ...

- en gang tasten „Play“ ► 12 på forsiden av DVD-spillere eller 28 på fjernkontrollen

eller

- en gang tasten „OK“ 30 på fjernkontrollen.

For å vende tilbake til gjengivelsen må menypunktet velges som starter gjengivelsen og da en gang ...

- tasten „Play“ ► 12 på forsiden til DVD-spillere eller 28 på fjernkontrollen trykkes

eller

- en gang tasten „OK“ 30 på fjernkontrollen.

Bruk tastene 18 „Page-“ og 19 „Page+“ for å velge mellom sidene til DVD-menyen.

Henvisning:

Denne funksjonen står ikke til rådighet hos alle DVDer.

Henvisning:

Hvis du har avbrutt gjengivelsen ved å trykke tasten „Stop“ ■ 13 en gang (gjengivelsestopp med Resume-funksjon) eller ved å trykke tasten „Stop“ ■ 13 to ganger (gjengivelsestopp uten Resume-funksjon) kan ikke hovedmenyen på disken kalles opp.

Playback Control (PBC) hos VCDs/S-VCDs

Noen VCDer/S-VCDer av versjonen disponerer Playback Control (kort „PBC“). Playback Control er navnet på en hovedmeny som gjør det mulig å betjene forskjellige funksjoner av VCD/S-VCDen.

Når en VCD/S-VCD som er lagt inn i DVD-spillere har PBC så må det først aktiveres for å kunne blende inn menyen.

For å aktivere PBC ...

- 1 Trykk tasten „Mode“ 7 på fjernkontrollen en gang en gang under gjengivelse eller når gjengivelsen er avbrutt. "Gjengivelsemodus"-menyen vil også vises på TV-skjermen.

GjengivelsemodusWiedergabe-Modus	
Modus	Av
Gjentakelse	Av

- 2 Først er automatisk menypunktet „modus“ valgt. Ved å trykke tasten „OK“ 30 på fjernkontrollen kan man velge mellom opsjonene "Av", „Shuffle“ og „PBC“. Innstill „PBC“ og trykk tasten „Mode“ 7 en gang på nytt.

"Gjengivelsemodus"-menyen blendes ut, PBC er nå aktivert.

Henvisning:

Hvis du aktiverer PBC mens gjengivelsen er aktiv så er det mulig at gjengivelsen avbrytes og begynner igjen på begynnelsen.

- 3 For å blende inn PBC-hovedmenyen trykk en gang tasten "Menu" på fjernkontrollen mens gjengivelsen er i gang.

Hoppe til begynnelsen av et kapittel (Skip)

Hva er titler og kapitler? I sammenheng med dette temaet kan du også konsultere kapittel 17. „glossar/stikkordfortegnelse“.

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet ⓪ vises på TV-skjermen.

Med tasten „Skip forover“ ►► 17 og „Skip bakover“ ◄◄ 26 på fjernkontrollen eller med tastene „Skip forover“ ►► 8 og „Skip bakover“ ◄◄ 9 på forsiden av apparatet kan du, mens filmen som er på DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn spiller ...

- gå forover til begynnelsen av det neste kapittelet eller
- hoppe tilbake til det forrige kapittelet.

Kapittelet du har valgt vil gjengis med en gang uten at tasten „Play“ ► 28 må trykkes. Nummeret til det valgte kapittelet vises i displayet på forsiden til DVD-spillere til venstre for spilletiden.

Skriv inn kapittelnummeret med talltastene

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet ⓪ vises på TV-skjermen.

I stedet for å bruke Skip-Funksjonen kan kapitlene innenfor filmen på en DVD/VCD/S-VCD som spiller også skrives inn direkte ved å bruke talltastene på fjernkontrollen.

For dette ...

- 1 Trykk de talltastene som tilsvarer kapittelnummeret på fjernkontrollen mens filmen spilles eller når den har blitt stoppet - f. eks. tasten "3" for det tredje kapittelet eller etter hverandre tastene "1" og "0" for det tiende kapittelet. Numrene som man har skrevet inn vises på TV-skjermen i et sekund.
- 2 Trykk da en gang tasten „OK“ 3) på fjernkontrollen. Gjengivelsen av kapittelet med nummeret som er skrevet inn vil nå begynne automatisk.

Søkefunksjon (Search)

For å velge tittel kapittel direkte på DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn kan du også bruke søkefunksjonen:

Direkte kapittel eller tidsvalg via søkefunksjon (Search)

Henvising:

Disse funksjonene står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet ① vises på TV-skjermen.

Skriv inn tidsposisjonen med søkefunksjonen

For å velge et kapittel ved å skrive inn tidsposisjonen sitt ...

- 1 Trykk en gang tasten "Search" ④ på fjernkontrollen. Søk-menyen vil også vises på TV-skjermen.

Søk	
Tid	--:--:--
Tittel/kapittel	--/----

- 2 Feltet som er markert med „--:--:--“ - „tid“ - er automatisk valgt først. Bruk talltastene 0 til 9 for å skrive inn tidsposisjonen til det ønskete kapittelet med seks sifre i timer, minutter og sekunder.

Eksempel: For å starte gjengivelsen av en film 1 time 5 minutter og 30 sekunder etter begynnelsen, trykk etter hverandre talltastene ...

- „0“, „1“ for 1 time;
- „0“, „5“ for 5 minutter;
- „3“, „0“ for 30 sekunder.

Trykk da tasten „OK“ ⑤ for å starte gjengivelsen hos det valgte stedet.

Skriv inn kapittelnummeret med søkefunksjonen

For å velge et kapittel ved å skrive inn tittel- og kapittelnummeret ...

- 1 Trykk en gang tasten "Search" ④ på fjernkontrollen. Søk-menyen vil også vises på TV-skjermen.
- 2 Trykk en gang kontrolltasten ▼ ⑧ for å velge feltet "tittel/kapittel" som er merket med „--/----“. Bruk talltastene 0 bis 9 på fjernkontrollen for å skrive inn tittelnummeret (tre sifre) til venstre for skråstreken og kapittelnummeret (tre sifre) til høyre for skråstreken.

Søk	
Tid	--:--:--
Tittel/kapittel	--/----

Eksempel: For å starte tittel 01 hos kapittel 08 må du etter hverandre trykke talltastene „0“, „0“, „1“ for tittel 01 og „0“, „0“, „8“ for kapittel 08

Trykk da tasten „OK“ ⑤ for å starte gjengivelsen hos det valgte stedet.

Hvis du vil slette en posisjon i innskrivningsfeltet må du velge posisjonen som skal slettes med kontrolltastene ▲▼◀▶ ⑧ og trykke tasten "CLR" ④ en gang på fjernkontrollen. Displayet hopper nå tilbake til „-- --“.

Hurtigsøkfunksjon forover/bakover

For å velge spesielle passasjer i hurtigmodus mens DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn gjengis ...

- 1 For **hurtigsøk forover** trykk tasten „F.Fwd“ ►► ⑪ ...
 - en gang for dobbel hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „►► x2“
 - to ganger for firdobbel hurtigsøkhastighet skjermen vil vise „►► x4“
 - tre ganger for åttefold hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „►► x8“
 - fire ganger for sekstendobbel hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „►► x16“
 - fem ganger for trettitodobbel hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „►► x32“

- 2** For **hurtigsøk bakover** trykk tasten „F.Rwd“ ◀▶ 27 ...
- en gang for dobbel hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „◀◀x2“
 - to ganger for firdobbel hurtigsøkhastighet skjermen vil vise „◀◀x4“
 - tre ganger for åttefold hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „◀◀x8“
 - fire ganger for sekstendobbel hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „◀◀x16“
 - fem ganger for trettitodobbel hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „◀◀x32“

Mens apparatet er i hurtigsøkmodus vil ingen lyd gjengis.

- 3** For å fortsette gjengivelsen av filmen på det valgte stedet i vanlig hastighet må du trykke tasten "Play" ▶ 28 på forsiden av DVD-spillere eller 28 på fjernkontrollen en gang mens apparatet er i hurtigsøkmodus forover/bakover. TV-skjermen vil vise „Play ▶“ igjen.

Langsom gjengivelse forover/bakover (slow motion)

For å gjengi innholdet til DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn langsomt ...

- 1** For **langsom gjengivelse forover** trykk tasten „S.FWD“ 15 ...
- en gang for halv gjengivelseshastighet (sammenlignet med vanlig gjengivelseshastighet); TV-skjermen vil vise „▶ 1/2“
 - to ganger for en kvart gjengivelseshastighet; TV-skjermen vil vise „▶ 1/4“
 - tre ganger for en sekstedels gjengivelseshastighet; TV-skjermen vil vise „▶ 1/6“
 - fire ganger for en sjettedels gjengivelseshastighet; TV-skjermen vil vise „▶ 1/7“
- 2** For **langsom gjengivelse bakover** trykk tasten „S.RWD“ 2 ...
- en gang for halv gjengivelseshastighet; TV-skjermen vil vise „◀ 1/2“
 - to ganger for en kvart gjengivelseshastighet; TV-skjermen vil vise „◀ 1/4“

- tre ganger for en sekstedels gjengivelseshastighet; TV-skjermen vil vise „◀ 1/6“
- fire ganger for en sjettedels gjengivelseshastighet; TV-skjermen vil vise „◀ 1/7“

Henvisning:

Under slow motion vil ingen lyd gjengis.

- 2** For å fortsette gjengivelsen på et valgt sted i vanlig hastighet må du trykke tasten „Play“ ▶ 28 på forsiden av DVD-spillere eller på fjernkontrollen mens filmen vises i langsom søkmodus. TV-skjermen vil vise „Play ▶“ igjen.

Forover i enkeltbilder (Step)

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet Ⓢ vises på TV-skjermen.

For å bla igjennom innholdet til en DVD/VCD/S-VCD som er lagt inn forover i enkeltbilder ...

- 1 Trykk en gang tasten „Pause/Step“ ⏸ 25 under gjengivelsen for å stoppe gjengivelsen. På TV-skjermen vises et stasjonært bilde av scenen som nettopp har blitt stoppet.
- 2 Med hver videre gang du trykker tasten „Pause/Step“ ⏸ 25 vil det stasjonære bilde skiftes et enkeltbilde forover.
- 3 For å fortsette med gjengivelsen trykk tasten "Play" ▶ på forsiden av DVD-spillere eller på fjernkontrollen en gang.

Bildeforstørrelse (Zoom)

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet Ⓢ vises på TV-skjermen.

Mens DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn gjengis kan bildet på TV-skjermen forstørres is tre trinn. For dette trykk tasten „OK“ 14 på fjernkontrollen.

- en gang for det første forstørrelsestrinnet; TV-skjermen vil vise „Q 1/”
- to ganger for det andre forstørrelsestrinnet; TV-skjermen vil vise „Q 2/”
- tre ganger for det tredje forstørrelsestrinnet; TV-skjermen vil vise „Q 3/”

Med kontrolltastene kan utsnittet som skal forstørres forskyves.

For å deaktivere forstørrelsesfunksjonen og å snu tilbake til vanlige bildestørrelse trykk tasten „Zoom” en gang til; skjermen vil vise „Q ”Av”.

Forandring av kameraperspektivet (Angle)

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet vises på TV-skjermen.

Noen filmer på DVD/VCD/S-VCD inneholder kapitler som er tatt opp fra forskjellige kameraperspektiver samtidig. Hos filmer som inneholder slike kapitler kan det samme kapittelet vises fra forskjellige perspektiver.

For dtte må tasten „Angle” på fjernkontrollen trykkes mens DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn gjengis. Med hver gang tasten „Angle” trykkes vil apparatet skifte til en av de eksisterende kameraperspektivene.

Vise/blende ut undertitler

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet vises på TV-skjermen.

Hvis filmen på DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn inneholder undertitler så kan disse blendes inn på TV-skjermen under gjengivelsen ved å trykke tasten „Subtitle” på fjernkontrollen.

Ved første gangen tasten „Subtitle” trykkes vil undertitlene blendes inn på TV-skjermen i det første språket som står til rådighet. Med hver videre gang tasten „Subtitle” trykkes vil undertitlene blendes inn på TV-skjermen i ytterligere språk som står til rådighet.

Derved vil TV-skjermen blende inn „...” og nummeret til det aktuelt aktive undertittelspråket (f. eks. „1/10” for det første av ti undertittelspråk som står til rådighet).

Når det siste av undertittelspråkene er blendet inn (f. eks. „10/10” for det tiende av ti undertittelspråk) så kan undertittelfunksjonen deaktiveres ved å trykke tasten "Subtitle" en gang til. skjermen vil vise „...” "Av".

Endre språk

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet vises på TV-skjermen.

Hos noen filmer på DVD/VCD/S-VCDer kan man velge et annet gjengivelsespråk mens filmen gjengis ved å trykke tasten „Audio” på fjernkontrollen.

Ved første gangen tasten „Audio” trykkes vil det første gjengivelsespråket som står til rådighet aktiveres. Med hver videre gang tasten „Audio” trykkes vil videre gjengivelsespråk som står til rådighet aktiveres etter hverandre. På TV-skjermen vil det aktive gjengivelsespråket blendes inn.

Programmert gjengivelse (Program)

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet vises på TV-skjermen.

Med „Program”-funksjonen kan du sette sammen et eget filmprogram der du velger at bare bestemte kapitler av en DVD/VCD/S-VCD som er lagt inn skal gjengis. Rekkefølgen kapitlene er gjengitt i kan du bestemme selv. Du kan sette sammen maksimum 25 kapitler av en film for programmert gjengivelse.

For å bruke den programmerte gjengivelsen ...

- 1 Trykk tasten „PRG” på fjernkontrollen en gang en gang under gjengivelse eller når gjengivelsen er avbrutt. TV-skjermen vil vise program-menyen:

Program Input Tittel/kapittel

1----	8----	15----	22----
2----	9----	16----	23----
3----	10----	17----	24----
4----	11----	18----	25----
5----	12----	19----	
6----	13----	20----	
7----	14----	21----	

Spill program Slett alt

Hver av tallene mellom 1 og 25 som vises representerer en av programminneplassene som står til rådighet for kapitler. Bak tallene må du nå skrive inn ...

- i første feltet som er markert med „--“: tittelnummeret, under hvilket kapittelet som skal programmeres er lagret på DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn.
- og
- i det andre feltet som er markert med „--“: nummeret, under hvilket kapittelet som skal programmeres er lagret på DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn.

► **Hva er titler og kapitler? I sammenheng med dette temaet kan du også konsultere kapittel 17. „glossar/stikkordfortegnelse“.**

- 2 Bruk kontrolltastene på fjernkontrollen for å skifte mellom programminneplassene 1 til 25 og mellom innskrivningsfeltene som er markert med „--“. Tittel og kapittelnumrene skrives inn i feltene med talltastene 0 til 9 på fjernkontrollen. Alle tittel- og kapittelnumre må skrives inn tosifret.

- 3 Hvis du ønsker å slette en informasjon i et av inntastingsfeltene så må du bruke kontrolltastene for å velge det tilsvarende inntastingsfeltet og da trykke tasten „CLR“ en gang. Visningen settes nå tilbake til „--“.

Hvis du ønsker å slette det du har skrevet inn i alle inntastingsfeltene så må du bruke kontrolltastene for å velge opsjonen "Slett alt" under inntastingsfeltene og da trykke tasten „OK“ en gang.

- 4 Når du har programmert det ønskete kapittelet, bruk kontrolltastene for å velge opsjonen „Spill prog.“ under inntastingsfeltene. Trykk en gang tasten „OK“ . Den programmerte gjengivelsen starter nå med kapittelet som er skrevet inn på programminneplass 1.

- 5 Innenfor de programmerte kapitlene kan du hoppe til begynnelsen av det neste eller det forrige kapittelet ved å trykke tastene „Skip“ eller „Skip“ på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen.

- 6 For å slette den programmerte gjengivelsen trykk tasten „Stop“ på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen to ganger under gjengivelsen.

Henvisning:

Hvis du ikke er sikker på hvilket nummer en tittel eller et kapittel du vil programmere har så må du velge det tilsvarende kapittelet mens filmen gjengis med tasten „Skip“ / „Skip“ og siden trykke to ganger på tasten „Display“ på fjernkontrollen for å få alle informasjonene angående den innlagte DVD/VCD/S-VCDen vist på TV-skjermen. Her finner du blant annet det aktuelle tittel- og kapittelnummeret.

- *I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 11.1. „Vis disk-informasjoner“*

Programmeringseksempel

Du vil skrive inn kapitlene av en film på DVD/VCD/S-VCD med numrene 03 og 10 for programmert gjengivelse; i dette eksempelet har hovedfilmen tittelnummeret 01:

- 1 I programmenyen er det første inntastingsfeltet under programminneplass 1 automatisk markert. Trykk etter hverandre tasten „0“ og tasten „1“ for å skrive inn tittelnummer 01.
- 2 Trykk kontrolltasten en gang for å skifte til det andre inntastingsfeltet under programminneplass 1.
- 3 Trykk etter hverandre en gang tasten „0“ og en gang tasten „3“ for å skrive inn kapittelet med nummeret 03.
- 4 Bruk nå kontrolltastene for å velge det første inntastingsfeltet under programminneplass 2.
- 5 Trykk etter hverandre tasten „0“ og tasten „1“ for å skrive inn tittelnummer 01.
- 6 Trykk kontrolltasten en gang for å skifte til det andre inntastingsfeltet under programminneplass 2.
- 7 Trykk da etter hverandre en gang tasten „0“ og en gang tasten „3“ for å skrive inn kapittelet med nummeret 10.
- 8 Etter du har programmert de to ønskete kapitlene, bruk kontrolltastene for å velge opsjonen „Spill prog.“ under inntastingsfeltene. Trykk da tasten „OK“ for å starte gjengivelsen av det programmerte kapittelet.

Vise disk-informasjoner

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet  vises på TV-skjermen.

Med denne funksjonen kan alle informasjoner som eksisterer for en DVD/VCD/S-VCD som er lagt inn og spiller blendes inn på TV-skjermen.

For dette ...

- 1 Trykk en gang tasten "display"  på fjernkontrollen. TV-skjermen vil vise:

- Topp høyre: tiden den aktuelt gjengitte DVD/VCD/S-VCDen har allerede spilt i timer, minutter og sekunder
- Topp venstre: tiden igjen til slutten av det aktuelt gjengitte kapittelet i timer, sekunder og minutter.

- 2 Trykk tasten „Display“  en gang til nå så vil TV-skjermen vise:

Hos DVDer:

- tiden den aktuelt gjengitte DVD har allerede spilt i timer, minutter og sekunder
- tiden igjen til slutten av det aktuelt gjengitte kapittelet i timer, sekunder og minutter.
- typen av disk som er lagt inn (DVD)
- det aktuelle tittelnummeret/det totale antallet av titler
- det aktuelle kapittelnummeret/det totale antallet av kapitler
- det aktuelt valgte kameraperspektivet/antallet av aktuelt eksisterende kameraperspektiver
- det aktuelt innstilte gjengivelsespråket
- den aktuelt valgte undertittelinnstillingen

Hos VCDer/S-VCDer:

- tiden den aktuelt gjengitte DVD har allerede spilt i timer, minutter og sekunder
- tiden igjen til slutten av det aktuelt gjengitte kapittelet i timer, sekunder og minutter.
- disktypen (VCD/S-VCD) som er lagt inn

- 3 For å blende ut disk-informasjoner trykk tasten „display“  en gang på nytt.

Aktivering av forskjellige gjengivelsesmoduser

Henvisning:

Denne funksjonen står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer! Hvis du prøver å gjennomføre en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet  vises på TV-skjermen.

Under gjengivelse av en DVD/VCD/S-VCD kan de følgende gjengivelse-moduser aktiveres:

Tilfeldig gjengivelse

Hvis du aktiverer tilfeldig gjengivelse vil kapitlene på DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn gjengis i en tilfeldig rekkefølge.

For å aktivere tilfeldig gjengivelse ...

- 1 Trykk en gang tasten "Mode"  på fjernkontrollen. "Gjengivelsemodus"-menyen vil også vises på TV-skjermen.

GjengivelsemodusWiedergabe-Modus

Modus **Av**

Gjentakelse **Av**

- 2 Først er automatisk menypunktet „modus“ valgt. Ved å trykke tasten "OK"  på fjernbetjeningen kan du velge mellom opsjonene „Av“ og „Shuffle“ (hos VCDs/S-VCDer også opsjonen „PBC“). Innstill „Shuffle“ og trykk tasten „Mode“  en gang på nytt. "Gjengivelsesmodus"-menyen blendes ut, Shuffle-funksjonen er nå aktivert.
- 3 For å deaktivere Shuffle-funksjonen må du trykke tasten „Mode“  mens filmen gjengis og velge opsjonen "Av" under menyposten "Modus" i "Gjengivelsesmodus"-menyen ved å trykke tasten „OK“ . Hvis du trykker tasten „Mode“  på nytt er Shuffle-funksjonen deaktivert.

Gjentatt gjengivelse

Med funksjonen "Gjentatt gjengivelse" kan du ...

... **hos DVDer** valgvis gjenta titler eller kapitler fra DVDen som aktuelt spilles.

... **hos VCDer/S-VCDer** gjenta enkelte titler eller hele VCD/S-VCDen.

For å aktivere gjentatt gjengivelse ...

- 1 Trykk en gang tasten "Mode"  på fjernkontrollen. "Gjengivelsemodus"-menyen vil også vises på TV-skjermen.
- 2 Trykk en gang kontrolltasten  for å velge menyposten "Gjentakelse".

GjengivelsemodusWiedergabe-Modus

Modus **Av**

Gjentakelse **Av**

Hos DVDer: Ved å trykke tasten „OK“  velger du mellom opsjonene „Kapittel“, „Tittel“ og „Av“.

- Velg „Tittel“ for å gjenta den aktuelt gjengitte tittelen – hos de fleste DVDene er dette hele filmen – så lenge til den gjentatte gjengivelsen er deaktivert eller gjengivelsen er avbrutt ved å trykke tasten "Stop"   to ganger.
- Velg "kapittel" for å gjenta det aktuelt gjengitte kapittelet så lenge til den gjentatte gjengivelsen er deaktivert eller gjengivelsen er avbrutt ved at tasten "Stop"   trykkes to ganger.

eller

- Trykk tasten  „Repeat“ en gang under gjengivelse: Repeat-funksjonen er deaktivert. Trykk tasten  „Repeat“ to ganger under gjengivelse: Det aktuelle kapittelet gjentas så lenge til du trykker tasten  „Repeat“ to ganger på nytt. Repeat-funksjonen er deaktivert. Trykk tasten  „Repeat“ tre ganger under gjengivelse: Den aktuelle tittelen (hos DVDer er dette flest den hele filmen) vil gjentas så lenge til du trykker tasten  „Repeat“ tre ganger på nytt.

Hos VCDer/S-VCDer: Ved å trykke tasten „OK“  velger du mellom opsjonene „Av“, „Single“ og „Alt“.

- Velg "Single" for å gjenta den aktuelt gjengitte tittelen til VCD/S-VCDen så lenge til den gjentatte gjengivelsen er deaktivert eller gjengivelsen er avbrutt ved at tasten "Stop"   trykkes to ganger.
 - Velg "Alt" for å gjenta den hele VCD/S-VCDen så lenge til den gjentatte gjengivelsen er deaktivert eller gjengivelsen er avbrutt ved at tasten "Stop"   trykkes to ganger.
- 3 For å deaktivere gjentatt gjengivelse må du trykke tasten „Mode“  en gang mens filmen gjengis og velge opsjonen "Av" under menyposten "Gjentakelse" i "Gjengivelsesmodus"-menyen ved å trykke tasten „OK“  . Hvis du trykker tasten „Mode“  på nytt er gjentatt gjengivelse deaktivert.

Gjenta sekvenser (A – B)

Med denne funksjonen kan en valgfri sekvens innenfor et kapittel av den aktuelt gjengitte DVD/VCD/S-VCDen spilles gjentatt.

For dette ...

- 1 Trykk tasten „A – B“  på fjernkontrollen under gjengivelsen så snart den ønskete begynnelsen av sekvensen gjengis. Skjermen vil vise „Rep A –“
- 2 Trykk tasten „A – B“ på nytt  så snart som enden av den ønskete sekvensen gjengis. Ta vare på at begynnelsen og enden av sekvensen må ligge innenfor et kapittel.

Den gjentatte gjengivelsen av den valgte sekvensen begynner med en gang uten at tasten „Play“  må trykkes. Sekvensen gjentas så lenge til tasten „A – B“  trykkes på nytt for å deaktivere funksjonen. TV-skjermen vil da kort vise „Rep Off“.

Bookmark-funksjon

Under gjengivelsen av en DVD/VCD/S-VCD kan du anbringe såkalte „Bookmarks“ (engelsk for "bokmerker") for å se på utvalgte passasjer av en film en gang til senere. Du kan anbringe opptil tre Bookmarks.


For dette ...

- 1 Trykk en gang tasten "mark"  på fjernkontrollen en gang under gjengivelsen ... TV-skjermen vil vise:

Bookmark 1	--:--:--
Bookmark 2	--:--:--
Bookmark 3	--:--:--

- 2 Så snart som passasjen er nådd, der du vil anbringe en Bookmark, må du trykke tasten „OK“  på fjernkontrollen en gang. Den eksakte tidsposisjonen av denne passasjen innenfor filmen vises nå i timer, minutter og sekunder under "Bookmark 1".
- 3 Hvis du vil anbringe en videre Bookmark så må du trykke kontrolltasten   en gang for å velge "Bookmark 2" på TV-skjermen. Trykk en gang til tasten „OK“  så snart passasjen er nådd der du vil anbringe den andre Bookmark.
- 4 Gjør likt for å anbringe en tredje Bookmark. Når du har anbrakt alle ønskete Bookmarks trykk tasten "Mark"  en gang for å blende ut de valgte Bookmarks på TV-skjermen.
- 5 Hvis du senere ønsker å hoppe til passasjene der Bookmarks er anbrakt må du trykke tasten „Mark“  en gang til.
- 6 Bruk kontrolltastene  og   for å velge det ønskete Bookmark.
- 7 Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK"  en gang. Gjengivelsen av det valgte kapittelet vil nå automatisk begynne der den valgte Bookmarken er anbrakt.
- 8 For å slette Bookmarks som er anbrakt må du trykke tasten „CLR“ 

Spille audio-CDer



12. Spille audio-CDer

For å spille audio-CDer med DVD-spilleren ...

- 1 Slå på fjernsynsapparatet DVD-spilleren er tilkoblet til.
- 2 Vær sikker på at DVD-spilleren er ferdig til drift og slått på.

Når TV-apparatet, DVD-spilleren og eventuelt tilkoblede andre apparater (f. eks. en audio-komponent) er ferdig til drift og slått på og DVD-spilleren er tilkoblet til TV-apparatet må du nå se Silvercrest-logoen på TV-skjermen.



På TV-skjermen og i displayet på forsiden til DVD-spilleren vil "NoDisk" blendes inn hvis ingen disk er lagt inn i diskskuffen til DVD-spilleren.

noDisk

- 3 Åpne disk-skuffen på forsiden til DVD-spilleren ved å trykke tasten „Open/Close“ ④ på forsiden av DVD-spilleren eller ② på fjernkontrollen en gang. I displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil nå "Open" angis.

OPEN

- 4 Legg en audio-CD inn i disk-skuffen med den markerte siden oppover.


- 5 Trykk på nytt tasten „Open/Close“ ④ på forsiden av DVD-spilleren eller ② på fjernkontrollen for å lukke disk-skuffen. Displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil vise "Close" mens disk-skuffen lukkes.

CLOSE

- 6 Innholdet til audio-CDen som er lagt inn vil nå lades; dette kan ta et par sekunder. I denne tiden blinker "load" i displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil nå "loading" vises.

LOAD

- 7 Gjengivelsen av Audio-CDen vil nå begynne automatisk. TV-skjermen vil vise:

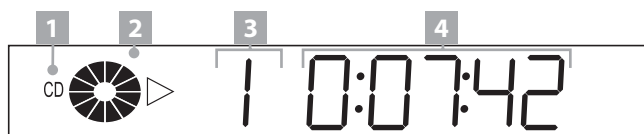

- 1 CD
- 2 symbolene og for gjengivelse-modus
- 3 nummeret til den aktuelt gjengitte tittelen
- 4 tiden den aktuelt gjengitte tittelen har spilt i timer, minutter og sekunder

12.1. Funksjoner ved avspilling av en audio-CD

Mens en audio-CD gjengis kan de følgende funksjonene til DVD-spilleren brukes ...

Stopp gjengivelse (pause)

For å stoppe gjengivelsen av en tittel på audio-CDen som er lagt inn ...

- 1 Trykk tasten "Pause/Step" ⑩ på forsiden av DVD-spilleren eller ② på fjernkontrollen en gang under gjengivelsen av en tittel. I displayet på forsiden av DVD-spilleren blinker „||“ og på TV-skjermen vil nå „||“ angis.
- 2 For å fortsette gjengivelsen av tittelen trykk tasten „Play“ ② en gang.

Avbryt gjengivelsen (stopp)

For å avbryte gjengivelsen av en tittel på audio-CDen trykk tasten „Stop“  11 en gang eller 13 på fjernkontrollen to ganger under gjengivelsen.

... med Resume-funksjon

Hvis du har avbrutt gjengivelsen av en tittel på audio-CDen som er lagt inn ved å trykke tasten "Stop"  13 en gang så vil DVD-spilleren automatisk lagre stedet, der gjengivelsen ble avbrutt ("Resume-funksjon"). TV-skjermen viser „Stop [Play for å fortsette]“. Så snart du nå trykker tasten "Play"  12 på forsiden til DVD-spilleren på nytt eller 13 på fjernkontrollen vil gjengivelsen av den avbrutte tittelen fortsette på det lagrete stedet.

... uten Resume-funksjon

Hvis du har avbrutt gjengivelsen av en tittel på audio-CDen som er lagt inn ved å trykke tasten „Stop“  13 en gang og tasten „Stop“  13 trykkes en gang til så vil det lagrete stedet, der gjengivelsen ble avbrutt slettes. Så snart du trykker tasten "Play"  12 på nytt begynner gjengivelsen igjen hos den første tittelen av audio-CDen.

Hoppe til begynnelsen av en tittel (Skip)

Med tasten „Skip forover“  8 og „Skip bakover“  9 på forsiden av apparatet eller „Skip forover“  12 og „Skip bakover“  13 på fjernkontrollen kan man under gjengivelsen av en tittel ...

- gå forover til begynnelsen av den neste tittelen eller
- gå tilbake til begynnelsen av den forrige tittelen

Tittelen du har valgt vil gjengis med en gang uten at tasten „Play“  12 må trykkes. Nummeret til den valgte tittelen vises i displayet på forsiden til DVD-spilleren til venstre for spilletiden.

Direkte tittelvalg

I stedet for å bruke tastene „Skip forover“  12 og „Skip bakover“  13 kan titler på den aktuelt gjengitte audio-CDen også velges direkte med de følgende mulighetene:

Skriv inn tittelnummeret med talltastene

For å velge en tittel ved å direkte skrive inn tittelnummeret med talltastene ...

- 1 Trykk de talltastene som tilsvarer tittelnummeret på fjernkontrollen mens tittelen spilles eller når den har blitt stoppet - f. eks. tasten "3" for den tredje tittelen eller etter hverandre tastene "1" og "0" for det tiende tittelen. Numrene som man har skrevet inn vises på TV-skjermen.

- 2 Trykk da en gang tasten „OK“  31 på fjernkontrollen. Gjengivelsen av tittelen med nummeret som er skrevet inn vil nå begynne med en gang.

Søkefunksjon (Search)

For direkte å velge titler eller passasjer av bestemte titler på audio-CDen som er lagt inn kan du bruke søkefunksjonen:

Velg passasjer av en tittel via tidsposisjon

For å velge en bestemt passasje av en tittel ved å skrive inn dens tidsposisjon innenfor tittelen ...

- 1 Trykk en gang tasten "Search"  34 på fjernkontrollen mens tittelen spilles eller når gjengivelsen er stoppet. Søk-menyen vil også vises på TV-skjermen.

Søk disk	
Tid	--:--:--
Tittel	---

- 2 Bruk talltastene 0 bis 9 for å skrive inn tidsposisjonen til den ønskete tittelen på audio-CDen i inntastingsfeltet "Tid" som er markert med „--:--:--“.

Eksempel: Du vil velge en passasje som begynner ett minutt etter begynnelsen av tittelen. For dette trykk etter hverandre talltastene

- „0“, „0“ for 0 timer;
- „0“, „1“ for 1 minutt;
- „0“, „0“ for 0 sekunder.

- 2 Trykk siden en gang tasten „OK“  30 på fjernkontrollen for å starte gjengivelsen av tittelen på den valgte tidsposisjonen.

Velg tittel etter tidsposisjon

For å velge en tittel ved å taste inn tidsposisjonen den har på audio-CDen ...

- 1 Trykk to ganger tasten "Search"  34 på fjernkontrollen mens tittelen spilles eller når gjengivelsen er stoppet. Søk-menyen vil også vises på TV-skjermen.

Søk disk	
Tid	--:--:--
Tittel	---

- 2 Bruk talltastene 0 bis 9 for å skrive inn tidsposisjonen til den ønskete tittelen på audio-CDen i inntastingsfeltet "Tid" som er markert med „--:--:--“ seksifret i timer, minutter og sekunder.
- 3 Trykk siden en gang tasten „OK“  30 på fjernkontrollen for å starte gjengivelsen på den valgte tidsposisjonen.

Velg tittel etter tittelnummer

I stedet for å skrive inn tittelnummeret med talltastene på fjernkontrollen kan du også skrive inn det ønskete tittelnummeret i "Søk"-menyen:

- 1 Trykk to ganger tasten "Search"  på fjernkontrollen mens tittelen spilles eller når gjengivelsen er stoppet. Søk-menyen vil også vises på TV-skjermen.

Søk disk	
Tid	--:--:--
Tittel	---

- 2 Trykk en gang kontrolltasten   for å velge inntastingsfeltet som er markert med "-- --".
- 3 Bruk talltastene 0 til 9 for å skrive inn den ønskete tittelen på audio-CDen. Du kan skrive inn en-, to- og tresifrete tittelnumre.
- 4 Trykk siden en gang tasten „OK“  på fjernkontrollen for å starte gjengivelsen av tittelen med det angitte nummeret.

Hurtigsøkfunksjon forover/bakover

For å velge bestemte passasjer innenfor titlene på en audio-CD med hurtigsøk ...

- 1 For et hurtigsøk forover må du trykke tasten „F.Fwd“  mens CDen spiller ...
 - en gang for dobbel hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „>>x2“
 - to ganger for firdobbel hurtigsøkhastighet skjermen vil vise „>>x4“
 - tre ganger for åttefold hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „>>x8“
 - fire ganger for sekstenfold hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „>>x16“
 - fem ganger for trettifold hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „>>x32“

For **hurtigsøk bakover** trykk tasten „F.Rwd“  mens CDen spiller...

 - en gang for dobbel hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „<<x2“
 - to ganger for firdobbel hurtigsøkhastighet skjermen vil vise „<<x4“
 - tre ganger for åttefold hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „<<x8“
 - fire ganger for sekstenfold hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „<<x16“
 - fem ganger for trettifold hurtigsøkhastighet; skjermen vil vise „<<x32“

Henvisning:

Mens hurtigsøket er i gang høres den aktuelle tittelen i høy hastighet.

- 2 For å fortsette gjengivelsen av tittelen på et valgt sted i vanlig hastighet må du trykke tasten "Play"  **1** @ på forsiden av DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen en gang mens apparatet er i hurtigsøkmodus forover/bakover. TV-skjermen vil vise „Play▶“ igjen.

Programmert gjengivelse (Program)

Med „Program“-funksjonen kan du sette sammen et eget musikkprogram der du velger at bare bestemte titler av en Audio-CD som er lagt inn skal gjengis. Rekkefølgen titlene er gjengitt i kan du bestemme selv. Maksimalt tolv titler fra en audio-DC kan velges for programmert gjengivelse. For å bruke programmert gjengivelse ...

- 1 Trykk tasten „PRG“  på fjernkontrollen en gang en gang under gjengivelse eller når gjengivelsen er avbrutt. TV-skjermen vil vise program-menyen:

Program Input Tittel/kapittel			
1----	8----	15----	22----
2----	9----	16----	23----
3----	10----	17----	24----
4----	11----	18----	25----
5----	12----	19----	
6----	13----	20----	
7----	14----	21----	
Spill program Slett alt			

Hver av tallene mellom 1 og 25 som vises representerer en av programminneplassene som står til rådighet.

- 2 Bruk kontrolltastene      på fjernkontrollen for å skifte mellom inntastingsfeltene som er markert med „- -“ og er tilordnet programminneplassene 1 til 25. Tittelnumrene skrives inn i feltene med talltastene 0 til 9 på fjernkontrollen. Du kan skrive inn en-, to- og tresifrete tittelnumre.
- 3 Hvis du ønsker å slette en informasjon i et av inntastingsfeltene så må du bruke kontrolltastene      for å velge det tilsvarende inntastingsfeltet og da trykke tasten „CLR“  en gang. Visningen settes nå tilbake til „- -“.

Hvis du ønsker å slette det du har skrevet inn i alle inntastingsfeltene så må du bruke kontrolltastene      for å velge opsjonen "Slett alt" under inntastingsfeltene og da trykke tasten „OK“  en gang.

- 4 Når du har programmert alle ønskete titlene, bruk kontrolltastene      for å velge opsjonen „Spill prog.“ under inntastingsfeltene. Trykk nå en gang

tasten „OK“ . Gjengivelsen av musikkprogrammet starter med tittelen på audio-CDen som er valgt for programminneplass 1.

5 Innenfor de programmerte titlene kan du hoppe til begynnelsen av den neste eller den forrige tittelen ved å trykke tastene „Skip“   eller „Skip“   på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen.

6 For å stoppe den programmerte gjengivelsen trykk tasten „Stop“   på forsiden av DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen to ganger under gjengivelsen.

Programmeringseksempel

Du vil velge den tredje og den tiende tittelen på en audio-CD for programmert gjengivelse.

- 1 Trykk en gang tasten "3" i inntastingsfeltet til programminneplassen nr. 1.
- 2 Trykk en gang kontrolltasten   for å velge inntastingsfeltet til programminneplassen 2.
- 3 Trykk etter hverandre tastene "1" og "0" i inntastingsfeltet til programminneplassen nr. 2.
- 4 Bruk kontrolltastene      for å velge opsjonen „Spill prog“. Trykk da tasten „OK“  for å starte gjengivelsen av den programmerte tittelen.

Vise CD-informasjoner

For å blende inn ...

- tiden den aktuelt gjengitte audio-CDen allerede har spilt
- tiden som er til overs til slutten av den aktuelt gjengitte tittelen på audio-CDen.

... nummeret til den aktuelt gjengitte tittelen trykk tasten „Display“  en gang på fjernkontrollen mens tittelen spilles.

For å blende ut CD-informasjonene trykk tasten "Display"  en gang til.

Aktivering av forskjellige gjengivelsesmoduser

Under gjengivelse av en audio-CDer kan de følgende gjengivelse-moduser aktiveres:

Tilfeldig gjengivelse

Hvis du aktiverer tilfeldig gjengivelse vil titlene på audio-CDen som er lagt inn gjengis i en tilfeldig rekkefølge.

For å aktivere tilfeldig gjengivelse ...

- 1 Trykk en gang tasten "Mode"  på fjernkontrollen. "Gjengivelsemodus"-menyen vil også vises på TV-skjermen.

GjengivelsemodusWiedergabe-Modus	
Modus	Av
Gjentakelse	Av

- 2 Først er automatisk menypunktet „modus“ valgt. Ved å trykke tasten „OK“  på fjernkontrollen kan man velge mellom opsjonene "Av" og „Shuffle“. Innstill „Shuffle“ og trykk tasten „Mode“  en gang på nytt. "Gjengivelsesmodus"-menyen blendes ut, Shuffle-funksjonen er nå aktivert.
- 3 For å deaktivere Shuffle-funksjonen må du trykke tasten „Mode“  mens filmen gjengis og velge opsjonen "Av" under menyposten "Modus" i "Gjengivelsesmodus"-menyen ved å trykke tasten „OK“ . Hvis du trykker tasten „Mode“  på nytt er Shuffle-funksjonen deaktivert.

Gjentatt gjengivelse

Med funksjonen "Gjentatt gjengivelse" kan du gjengi både enkelte titler og hele audio-CDen gjentatt.

For å aktivere gjentatt gjengivelse ...

- 1 Trykk en gang tasten "Mode" på fjernkontrollen under gjengivelse. "Gjengivelsemodus"-menyen vil også vises på TV-skjermen.
- 2 Trykk en gang kontrolltasten   for å velge menyposten "Gjentakelse".

GjengivelsemodusWiedergabe-Modus	
Modus	Av
Gjentakelse	Av

- 3 Ved å trykke tasten „OK“  velger du mellom opsjonene „Av“, „Single“ og „Alt“.
- Velg "Single" for å gjenta hver tittel på audio-CDen som er valgt så lenge til den gjentatte gjengivelsen er deaktivert eller gjengivelsen er avbrutt ved at tasten "Stop"   trykkes to ganger.
- Velg "Alt" for å gjenta den hele CDen så lenge til den gjentatte gjengivelsen er deaktivert eller gjengivelsen er avbrutt ved at tasten "Stop"   trykkes to ganger.
- 4 For å deaktivere gjentatt gjengivelse må du trykke tasten „Mode“  mens filmen gjengis og velge opsjonen "Av" under menyposten "Gjentaking" i "Gjengivelsesmodus"-menyen ved å trykke tasten „OK“ . Hvis du trykker tasten „Mode“  på nytt er gjentatt gjengivelse deaktivert.

Gjenta sekvenser (A – B)

Med denne funksjonen kan en valgfri sekvens av den aktuelt gjengitte tittelen spilles gjentatt.

For dette ...

- 1 Trykk tasten „A – B”  på fjernkontrollen under gjengivelsen av tittelen så snart den ønskete begynnelsen av sekvensen gjengis. Skjermen vil vise „Rep A –”
- 2 Trykk tasten „A – B” på nytt  så snart som enden av den ønskete sekvensen gjengis. Ta vare på at begynnelsen og enden av sekvensen må ligge innenfor en tittel. Den gjentatte gjengivelsen av den valgte sekvensen begynner med en gang uten at tasten „Play”   må trykkes. Sekvensen gjentas så lenge til tasten „A – B”  trykkes på nytt for å deaktivere funksjonen. TV-skjermen vil da kort vise „Rep Off”.

Bookmark-funksjon (bokmerke)

Under gjengivelsen av en audio-CD kan du anbringe såkalte „Bookmarks” (engelsk for "bokmerker") for å høre på utvalgte passasjer av enkelte titler en gang til senere. Du kan anbringe opptil tre Bookmarks.

For dette ...


- 1 Trykk en gang tasten "mark"  på fjernkontrollen en gang under gjengivelsen av en tittel ... TV-skjermen vil vise:

Bookmark 1	--:--:--
Bookmark 2	--:--:--
Bookmark 3	--:--:--

- 2 Så snart som passasjen er nådd, der du vil anbringe en Bookmark, må du trykke tasten „OK”  på fjernkontrollen en gang. Den eksakte tidsposisjonen av denne passasjen innenfor tittelen vises nå i timer, minutter og sekunder under "Bookmark 1".
- 3 Hvis du vil anbringe en videre Bookmark så må du trykke kontrolltasten   en gang for å velge "Bookmark 2" på TV-skjermen. Trykk en gang til tasten „OK”  så snart passasjen er nådd der du vil anbringe den andre Bookmark.
- 4 Gjør likt for å anbringe en tredje Bookmark. Når du har anbrakt alle ønskete Bookmarks trykk tasten "Mark"  en gang for å blende ut de valgte Bookmarks på TV-skjermen.
- 5 Hvis du senere ønsker å hoppe til passasjene der Bookmarks er anbrakt må du trykke tasten „Mark”  en gang til.
- 6 Bruk kontrolltastene  og  for å velge det ønskete Bookmark.

- 7 Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK"  en gang. Gjengivelsen av den valgte passasjen vil nå automatisk begynne der den valgte Bookmarken er anbrakt.

**Spill CD-R/CD-RW med
MP3-, DivX-, Nero-Digital-
eller WMA-filer**



13. Spill CD-R/CD-RW med MP3-, WMA-, DivX eller Nero-Digital-filer

For å spille en CD-R/CD-RW med MP3-, DivX-, Nero-Digital- eller WMA-filer med DVD-spilleren ...

- 1 Slå på fjernsynsapparatet DVD-spilleren er tilkoblet til.
- 2 Vær sikker på at DVD-spilleren er ferdig til drift og slått på.

Når TV-apparatet, DVD-spilleren og eventuelt tilkoblede andre apparater (f. eks. en audio-komponent) er ferdig til drift og slått på og DVD-spilleren er tilkoblet til TV-apparatet må du nå se Silvercrest-logoen på TV-skjermen.



På TV-skjermen og i displayet på forsiden til DVD-spilleren vil "NoDisk" blendes inn hvis ingen disk er lagt inn i diskskuffen til DVD-spilleren.

noDisk

- 3 Åpne disk-skuffen på forsiden til DVD-spilleren ved å trykke tasten „Open/Close“ på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen en gang. I displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil nå "Open" angis.

OPEN

- 4 Legg en CD-R/CD-RW med MP3-, DivX-, Nero-Digital- eller WMA-filer inn i disk-skuffen med den påskrevne siden oppover.

- 5 Trykk på nytt tasten „Open/Close“ på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen for å lukke disk-skuffen. Displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil vise "Close" mens disk-skuffen lukkes.

CLOSE

- 6 Innholdet til CD-R/CD-RWen som er lagt inn vil nå lades; dette kan ta et par sekunder. I denne tiden blinker "load" i displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil nå "loading" vises.

LOAD

Henvisning:

I motsetning til audio-CDer kan titlene på en CD-R/CD-RW med MP3-, DivX-, Nero-Digital- eller WMA-filer være lagret i mapper, for eksempel for å organisere titler fra forskjellige sjangre. Avhengig av dette er de følgende trinnene – hvis de er nødvendige – beskrevet for CD-Rer/CD-RWer med mappestruktur og for CD-Rer/CD-RWer uten mappestruktur.

- 7 I sammenheng med dette temaet kan du også konsultere kapittel 17. „glossar/stikkordfortegnelse“.

- 7 Så snart som innholdet til CD-R/CD-RWen som er lagt inn er ladet vil TV-skjermen vise CD-R-menyen blendes inn. Med CD-R-menyen styrer du alle funksjonene som står til rådighet under gjengivelsen av CD-Rs/CD-RWs med MP3-, DivX-, Nero Digital- eller WMA-filer.

Hvis ingen mapper eksisterer: Den første tittelen på CD-R/CD-RWen vil gjengis med en gang.

- 8 Im CD-R-menyen ser du ...

Hvis ingen mapper eksisterer:

CD-R MENU		00:01:15
ROOT		
MP3 Bånd 1 – Tittel 1		1
MP3 Bånd 2 – Tittel 2		
2		
Mode	Folder Normal	

- på den venstre siden hovedmappen (Root) på CD-R/CD-RWen som er lagt inn („Root“); denne vises også hvis MP3-/WMA-/DivX-/Nero Digital-filene ikke er lagret i mapper på CD-R/CD-RWen som er lagt inn.
- på den høye siden alle titler på CD-R/CD-RWen som er lagt inn (her „Bånd 1 - Tittel 1“ og „Bånd 2 - Tittel 2“)
- nedenfor modusvalglinjen

Les direkte videre hos trinn 10.

Hvis det er mapper:

CD-R MENU		
ROOT	ROOT	0
MP3 Mappe 1	MP3 Bånd 1 – Tittel 1	1
MP3 Mappe 2	MP3 Bånd 2 – Tittel 2	2
Mode	Folder Normal	

- på den venstre siden hovedmappen (Root) på CD-R/CD-RWen som er lagt inn „Root“;
- på den høyre siden alle undermappene med MP3- eller WMA-filer på CD-R/CD-RWen som er lagt inn (kalles her "Mappe 1" OG "Mappe 2").
- nedenfor modusvalglinjen

Som første mappe er automatisk den første undermappen på den høyre siden valgt. Trykk kontrolltasten på fjernkontrollen eller numrene til høyre med talltastene på fjernkontrollen for å skifte mellom de enkelte mappene; trykk en gang tasten „OK“ for å vise innholdet til en utvalgt mappe.

- 9 Hvis du har valgt en av mappene som du vil at innholdet skal vises av, vises nå i CD-R-menyen ...
- på den vestre siden alle undermapper med MP3- /DivX-/Nero Digital- eller WMA-filer (nummerert i rekkefølgen) på CD-R/CD-RWen som er satt inn
- på den høyre siden alle titler (nummerert i rekkefølge) innenfor den aktuelt valgte undermappen

CD-R MENU		
ROOT	ROOT	0
MP3 Mappe 1	MP3 Bånd 1 – Tittel 1	1
MP3 Mappe 2	MP3 Bånd 2 – Tittel 2	2
Mode	Folder Normal	

- 10 Trykk kontrolltastene og på fjernkontrollen for å skifte mellom de enkelte titlene; trykk en gang tasten „OK“ for å velge en tittel som skal gjengis. Tittelen du har valgt vil gjengis med en gang uten at tasten „Play“ må trykkes.
På TV-skjermen ...


- vises „► Play“ i et sekund på toppen til venstre for CD-R-menyen
- blendes inn tiden den aktuelt gjengitte tittelen har spilt på til høyre ovenfor CD-R-menyen; denne visningen kan blendes ut ved å trykke tasten „Display“ på fjernbetjeningen en gang.
- blendes inn detalj-informasjoner i sammenheng med den aktuelt spilte tittelen, f. eks. navnet til kunstneren ("Artist"), navnet til albumet ("Album"), året opptakingen ble laget ("Year") osv til venstre ovenfor CD-R-menyen.

Henvisning:

Forutsetningen for visningen av detaljinformasjoner angående den aktuelt gjengitte tittelen er at den ble lagret på CD-R/CD-RWen sammen med disse informasjonene. Avhengig av dette vil eventuelt ingen eller ikke alle informasjonene om en tittel vises.

Displayet på forsiden av DVD-spilleren viser:

- 1 nummeret til den aktuelt gjengitte tittelen
- 2 tiden den aktuelt gjengitte tittelen har allerede spilt.

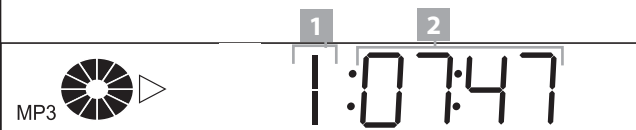

I displayet på forsiden til DVD-spilleren vises ved DivX- og Nero Digital-filer ...

- 1 nummeret til den aktuelt gjengitte tittelen

- 2 tiden den aktuelt gjengitte tittelen har allerede spilt.



Bytte mapper (bare hvis mapper eksisterer)

Hvis du vil spille en tittel ut av en annen undermappe på CD-R/CD-RWen med MP3- eller WMA-filer må du første skifte fra den aktuelle mappen til den ønskete mappen.

For dette ...

- 1 Hvis en tittel gjengis så må du først avbryte gjengivelsen ved å trykke tasten „Stop“ 11 en gang på forsiden av DVD-spilleren eller 19 på fjernkontrollen.
- 2 Trykk en gang kontrolltasten 8 på fjernkontrollen for å skifte fra listen i den høyre halvparten av CD-R-menyen med titlene til den aktuelt valgte undermappen til listen med undermappene den venstre halvparten av menyen.
- 3 Velg der med kontrolltastene og 8 undermappen du vil skifte til.
- 4 Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK" 30 på fjernkontrollen en gang.
- 5 I høyre halvparten av CD-R-menyen vil nå listen med titlene i den valgte mappen vises.
- 6 Bruk nå kontrolltastene og 8 og tasten "OK" 30 en ny tittel for gjengivelse.

13.1. Funksjoner ved spilling av en CD-R/CD-RW med MP3-, DivX-, Nero-Digital- eller WMA-filer

Mens en CD-R/CD-RW med MP3-, DivX-, Nero-Digital- eller WMA-filer gjengis kan du bruke de følgende funksjonene til DVD-spilleren ...

Stopp gjengivelse (pause)

For å stoppe gjengivelsen av en tittel på CD-R/CD-RWen som er lagt inn ...

- 1 Trykk tasten "Pause/Step" 10 på forsiden av DVD-spilleren eller 25 på fjernkontrollen en gang under gjengivelsen av en tittel. I displayet på forsiden av DVD-spilleren blinker „||“ og på TV-skjermen vil nå „||“ angis.

- 2 For å fortsette med gjengivelsen trykk tasten "Play" 1) på forsiden av DVD-spilleren eller 2* på fjernkontrollen en gang.

Avbryt gjengivelsen (stopp)

For å avbryte gjengivelsen av en tittel på CD-R/CD-RWen trykk tasten „Stop“ 11 en gang eller 19 på fjernkontrollen to ganger under gjengivelsen.

... med Resume-funksjon

Hvis du har avbrutt gjengivelsen av en tittel på CD-R/CD-RWen som er lagt inn ved å trykke tasten "Stop" 11 en gang så vil DVD-spilleren automatisk lagre stedet, der gjengivelsen ble avbrutt ("Resume-funksjon"). TV-skjermen viser „Stop [Play for fortsetting]“.

Så snart du nå trykker tasten "Play" 1) på forsiden til DVD-spilleren på nytt eller 28 på fjernkontrollen vil gjengivelsen av den avbrutte tittelen fortsette på det lagrete stedet.

... uten Resume-funksjon

Hvis du har avbrutt gjengivelsen av en tittel på CD-R/CD-RWen som er lagt inn ved å trykke tasten „Stop“ 11 en gang og tasten „Stop“ 11 trykkes en gang til så vil det lagrete stedet, der gjengivelsen ble avbrutt slettes. Så snart du trykker tasten „Play“ 28 begynner gjengivelsen på begynnelsen til den sist valgte tittelen.

Hoppe til begynnelsen av en tittel (Skip)

Med tastene „Skip forover“ 12 og „Skip bakover“ 26 på forsiden av apparatet kan du, under gjengivelsen av CD-R/CD-RWen som er lagt inn, innenfor titlene ...

- gå forover til begynnelsen av den neste tittelen eller
- gå tilbake til begynnelsen av den forrige tittelen

Tittelen du har valgt vil gjengis med en gang uten at tasten „Play“ 1) må trykkes. Nummeret til den valgte tittelen vises i displayet på forsiden til DVD-spilleren til venstre for spilletiden.

Hvis det er mapper: I dette tilfellet kan du, bare innom den aktuelt valgte undermappen ...

- gå forover til begynnelsen av den neste tittelen eller
- gå tilbake til begynnelsen av den forrige tittelen

Skriv inn tittelnummeret med talltastene

For å velge en tittel ved å direkte skrive inn tittelnummeret med talltastene ...

- 1 Trykk de talltastene som tilsvarer tittelnummeret på fjernkontrollen mens tittelen spilles eller når den har blitt stoppet - f. eks. tasten "3" for den tredje tittelen eller etter hverandre tastene "1" og "0" for det tiende tittelen. Numrene som man har skrevet inn vises på TV-skjermen.

Hvis det er mapper: Med inntasting av tittelnumre med talltastene kan bare titler innenfor den aktuelle undermappen velges for gjengivelse.

Henvisning:

Denne funksjonene fungerer ikke ed DivX og Nero-Digital-filer!

Tittelvalg gjennom søkefunksjon (Search)

For direkte valg av en tittel i den aktuelle undermappen kan man også bruke søkefunksjonen.

For dette ...

- 1 Trykk en gang tasten "Search"  på fjernkontrollen i Pause- eller Stop-moduset.

- 2 Søk-menyen vil også vises på TV-skjermen.

Søk	
Tittel	----

- 3 Bruk talltastene 0 til 9 for å skrive inn den ønskete tittelen.

Du kan skrive inn en- til firesifrete tittelnumre.

- 4 Trykk en gang tasten „OK“  på fjernkontrollen. Gjengivelsen av tittelen med nummeret som er skrevet inn vil nå begynne automatisk.

Hvis det er mapper: Med inntasting av tittelnumre med søkefunksjonen kan bare titler innenfor den aktuelt valgte undermappen velges for gjengivelse.

Henvisning:

Denne funksjonene fungerer ikke ed DivX og Nero-Digital-filer!

Gjenta sekvenser (A – B)

Med denne funksjonen kan en valgfri sekvens av den aktuelt gjengitte tittelen spilles gjentatt.

For dette ...

- 1 Trykk tasten „A – B“  på fjernkontrollen under gjengivelsen av tittelen så snart den ønskete begynnelsen av sekvensen gjengis. Skjermen vil vise „Rep A –“

- 2 Trykk tasten „A – B“ på nytt  så snart som enden av den ønskete sekvensen gjengis. Ta vare på at begynnelsen og enden av sekvensen må ligge innenfor en tittel. Den gjentatte gjengivelsen av den valgte sekvensen begynner med en gang uten at tasten „Play“  må trykkes. Sekvensen gjentas så lenge til tasten „A – B“  trykkes på nytt for å deaktivere funksjonen. TV-skjermen vil da kort vise „Rep Off“.

Henvisning:

Denne funksjonene fungerer ikke ed DivX-, WMA- og Nero-Digital-filer!

Velg gjengivelsemodus

For gjengivelsen av MP3-/WMA-/Nero Digital-/DivX-filer på CD-R/CD-RW kan man velge mellom de følgende gjengivelse-moduser:

Folder Normal

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle Titler på CD-R/CD-RWen gjengis i deres rekkefølge. Gjengivelsen ender med den siste tittelen på CD-R/CD-RW.

Hvis det er mapper: Alle titlene i den aktuelle undermappen vil gjengis i rekkefølgen deres. Gjengivelsen ender med den siste tittelen til den aktuelle undermappen.

Mappe gjentakelse

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle Titler på CD-R/CD-RWen gjengis i deres rekkefølge. Etter gjengivelsen av den sisten tittelen på CD-R/CD-RWen begynner gjengivelsen igjen med den første tittelen på CD-R/CD-RWen.

Hvis det er mapper: Alle titlene i den aktuelle undermappen vil gjengis i rekkefølgen deres. Etter gjengivelsen av den siste tittelen i denne undermappen begynner gjengivelsen igjen med den første tittelen til undermappen.

Mappe-gjentakelsen vil fortsette så lenge til du avbryter gjengivelsen ved å trykke tasten „Stop“   to ganger.

Disk Normal

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle Titler på CD-R/CD-RWen gjengis i deres rekkefølge. Gjengivelsen ender med den siste tittelen på CD-R/CD-RW.

Hvis det er mapper: Alle Titler i undermappene på CD-R/CD-RWen gjengis i deres rekkefølge. Gjengivelsen ender med den siste tittelen i den siste undermappen.

Disk gjentakelse

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle Titler på CD-R/CD-RWen gjengis i deres rekkefølge. Etter gjengivelsen av den sisten tittelen på CD-R/CD-RWen begynner gjengivelsen igjen med den første tittelen på CD-R/CD-RWen.

Hvis det er mapper: Alle Titler i alle undermappene på CD-R/CD-RWen gjengis i deres rekkefølge. Etter gjengivelsen av den sisten tittelen i siste undermappen på CD-R/CD-RWen begynner gjengivelsen igjen med den første tittelen på den første undermappen CD-R/CD-RWen.

Disk-gjentakelsen vil fortsette så lenge til du avbryter gjengivelsen ved å trykke tasten „Stop”  **f** to ganger.

Shuffle

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle Titler på CD-R/CD-RWen gjengis i en tilfeldig rekkefølge. Den tilfeldige gjengivelsen vil fortsettes så lenge til hver tittel på CD-R/CD-RWen har blitt gjengitt en gang.

Hvis det er mapper: Alle titlene i den aktuelle undermappen vil gjengis i en tilfeldig rekkefølge. Den tilfeldige gjengivelsen vil fortsettes så lenge til hver tittel i den aktuelle undermappen har blitt gjengitt en gang.

Program Begin/Program End

Hvis ingen mapper eksisterer: Med denne funksjonen kan du skape et eget musikkprogram ved å bare velge bestemte titler på CD-R/CD-RW med MP3- eller WMA-filer for gjengivelse. Rekkefølgen titlene er gjengitt i kan du bestemme selv.

Hvis det er mapper: Med denne funksjonen kan du sakpe et eget musikkprogramm ved bare å velge bestemte titler innenfor den aktuelle undermappen for gjengivelse. Rekkefølgen titlene er gjengitt i kan du bestemme selv.

For bruk av funksjonen „Programmert gjengivelse” les direkte videre i kapittelet „Programmert gjengivelse (Program)”.

Single Track

Hvis ingen mapper eksisterer: Den aktuelt valgte tittelen vil gjengis en gang.

Hvis det er mapper: Den aktuelt valgte tittelen i den aktuelle undermappen vil gjengis en gang.

Gjentakelse Single

Hvis ingen mapper eksisterer: Den aktuelt valgte tittelen vil gjengis gjentatt.

Hvis det er mapper: Den aktuelt valgte tittelen i den aktuelle undermappen vil gjengis en gang.

Den respektive tittelen vil gjengis så lenge til gjengivelsen avbrytes ved å trykke tasten „Stop”  **f** to ganger.

For å velge en av gjengivelsesmodusene ...

- 1 Hvis en CD-R/CD-RW med MP3- eller WMA-filer gjengis for øyeblikket må først gjengivelsen avbrytes ved å trykke tasten „Stop”  **f** på forsiden til DVD-spilleren eller på fjernkontrollen.
- 2 Trykk en gang kontrolltasten  **8** mens du er i listen av titler i en undermappe (dvs markeringen er i den høyre halvparten av CD-R-menyen, se bilde 1). Markeringen skifter nå til modusvalglinjen; det forhåndsinnstilte moduset „Folder Normal” er valgt (se bilde 2).

CD-R MENU		
ROOT	 ..	0
 Mappe 1	MP3 Bånd 1 – Tittel 1	1
 Mappe 2	MP3 Bånd 2 – Tittel 2	2
Mode	Folder Normal	

Bilde 1

CD-R MENU		
ROOT 0	 ..	0
 Mappe 1	MP3 Bånd 1 – Tittel 1	1
 Mappe 2	MP3 Bånd 2 – Tittel 2	2
Mode	Folder Normal	

Bilde 2

- 3 Med hver gang du trykker tasten „OK”  vil en av gjengivelsesmodusene angis. Når det ønskete gjengivelsemoduset gjengis må du forlate modusvalglinjen ved å trykke kontrolltasten  **9** en gang. Markeringen befinner seg nå igjen i listen av titlene i undermappen som valgtes før.
- 4 For å starte gjengivelsen av titler i det innstilte moduset ...
Hvis ingen mapper eksisterer:
 - trykk en gang tasten „Play”  **8** for å starte gjengivelsen med den første tittelen på CD-R/CD-RW

eller

Trykk en gang tasten „OK”  for å starte gjengivelsen med den aktuelt valgte tittelen.

Hvis det er mapper:

- trykken gang tasten „Play”  **8** for å starte gjengivelsen med den første tittelen i den aktuelt valgte undermappen

eller

Trykk en gang tasten „OK“  for å starte gjengivelsen med den aktuelt valgte tittelen i den aktuelle undermappen.

Programmert gjengivelse (Program)

Hvis du har valgt „Program Begin“-modus i modemenyen på den nedre TV-skjermen for å velge flere titler for programmert gjengivelse:

- 1 Ovenfor CD-R-menyen vil feltet „Program ___:___“ blendet inn. Velg nå med kontrolltastene  og   på fjernkontrollen den første tittelen du vil programmere.

Hvis det er undermapper: Du kan bare velge titler fra den aktuelt valgte undermappen til CD-R/CD-RWen for programmert gjengivelse. Titler fra forskjellige undermapper kan ikke velges for programmert gjengivelse.

- 2 Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK"  på fjernkontrollen en gang.
- 3 I feltet som vises ovenfor CD-R-menyen vil den valgte tittelen nå angis som den første valgte tittelen for programmert gjengivelse - f. eks. „Program 1:05“ hvis du har valgt den femte tittelen i den aktuelt valgte undermappen som den første tittelen for programmert gjengivelse.
- 4 gjenta trinnene 1 og 2 til du har valgt alle titlene du ønsker for programmert gjengivelse.
- 5 Trykk da en gang kontrolltasten   for å skifte til modusvalglinjen.
- 6 Trykk en gang tasten „OK“ ; i modusvalglinjen vises nå moduset „Program End“.
- 7 Trykk en gang tasten „Play“   på forsiden til DVD-spilleren eller på fjernkontrollen for å starte gjengivelsen av de programmerte titlene.
- 8 Innenfor de programmerte titlene kan du hoppe til begynnelsen av det neste eller den forrige tittelen ved å trykke tastene „Skip“   eller „Skip“   på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen.
- 9 For å stoppe den programmerte gjengivelsen må du trykke tasten „Stop“   på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen to ganger under gjengivelsen.

For å bruke den programmerte gjengivelsen kan du og så gjøre det følgende:

Henvisning:

Denne programmeringen fungerer bare hvis en CD er lagt inn på nytt og ingen musikk har blitt startet ennå.

- 1 Trykk en gang tasten „PRG“  på fjernkontrollen. TV-skjermen vil vise programm-menyen:

Program Input Tittel/kapittel			
1----	8----	15----	22----
2----	9----	16----	23----
3----	10----	17----	24----
4----	11----	18----	25----
5----	12----	19----	
6----	13----	20----	
7----	14----	21----	

Spill program Slett alt

Hver av tallene mellom 1 og 25 som vises representerer en av programminneplassene som står til rådighet.

- 2 Bruk kontrolltastene      på fjernkontrollen for å skifte mellom inntastingsfeltene som er markert med „–“ og er tilordnet programminneplassene 1 til 25. Tittelnumrene skrives inn i feltene med talltastene 0 til 9 på fjernkontrollen. Du kan skrive inn en-, to- og tresifrete tittelnumre.

Hvis det er mapper: Du kan bare velge titler fra den aktuell undermappen for programmert gjengivelse. Titler fra forskjellige undermapper kan ikke velges for programmert gjengivelse.

- 3 Hvis du ønsker å slette en informasjon i et av inntastingsfeltene så må du bruke kontrolltastene      for å velge det tilsvarende inntastingsfeltet og da trykke tasten „CLR“  en gang. Visningen settes nå tilbake til „–“.

Hvis du ønsker å slette det du har skrevet inn i alle inntastingsfeltene så må du bruke kontrolltastene      for å velge opsjonen "Slett alt" under inntastingsfeltene og da trykke tasten „OK“  en gang.

- 4 Når du har programmert alle ønskete titlene, bruk kontrolltastene      for å velge opsjonen „Spill prog.“ under inntastingsfeltene. Trykk nå en gang tasten „OK“ . Gjengivelsen av musikkprogrammet starter med tittelen som er valgt for programminneplass 1.
- 5 Innenfor de programmerte titlene kan du hoppe til begynnelsen av den neste eller den forrige tittelen ved å trykke tastene „Skip“   eller „Skip“   på forsiden av DVD-spilleren eller „Skip“   eller „Skip“   på fjernkontrollen.

- 6 For å avbryte den programmerte gjengivelsen trykk tasten „Stop“  11 på forsiden av DVD-spillere eller 13 på fjernkontrollen to ganger under gjengivelsen.

Spill JPEG-CDer



14. Spille JPEG-CDer

For å spille CD-Rs/CD-RWer med bilder i JPEG-format med DVD-spilleren ...

- 1 Slå på fjernsynsapparatet DVD-spilleren er tilkoblet til.
- 2 Vær sikker på at DVD-spilleren er ferdig til drift og slått på.

Når TV-apparatet, DVD-spilleren og eventuelt tilkoblede andre apparater (f. eks. en audio-komponent) er ferdig til drift og slått på og DVD-spilleren er tilkoblet til TV-apparatet må du nå se Silvercrest-logoen på TV-skjermen.



På TV-skjermen og i displayet på forsiden til DVD-spilleren vil "NoDisk" blendes inn hvis ingen disk er lagt inn i diskskuffen til DVD-spilleren.

noDisk

- 3 Åpne disk-skuffen på forsiden til DVD-spilleren ved å trykke tasten „Open/Close“ ④ på forsiden av DVD-spilleren eller ② på fjernkontrollen en gang. I displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil nå "Open" angis.

OPEN

- 4 Legg en CD-R/CD-RW med JPEG-bilder inn i disk-skuffen med den markerte siden oppover.

- 5 Trykk på nytt tasten „Open/Close“ ④ på forsiden av DVD-spilleren eller ② på fjernkontrollen for å lukke disk-skuffen. Displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil vise "Close" mens disk-skuffen lukkes.

CLOSE

- 6 Innholdet til CD-R/CD-RWen som er lagt inn vil nå lades; dette kan ta et par sekunder. I denne tiden blinker "load" i displayet på forsiden av DVD-spilleren og på TV-skjermen vil nå "loading" vises.

LOAD

Henvisning:

I motsetning til audio-CDer kan JPEG-bilder på CD-R/CD-RWer være lagret i mapper, f. eks for å organisere bilder fra forskjellige sjangre.

I sammenheng med dette temaet kan du også konsultere kapittel 17. „glossar/stikkordfortegnelse“.

Hvis det er mapper: Les direkte videre hos trinn 8.

- 7 JPEG-bildene på CD-R/CD-RWen som er lagt inn vil nå vises etter hverandre på TV-skjermen for noen sekunder.

Hvis ingen mapper eksisterer: Displayet på forsiden av DVD-spilleren viser:

- 1 „JPEG“
- 2 symbolene og for gjengivelse-modus
- 3 nummeret til det aktuelt viste JPEG-bildet

7 JPEG

- 8 CD-R-menyen vises nå på TV-skjermen. Bruk CD-R-menyen for å styre alle funksjonene som står til rådighet mens JPEG-CDer gjengis.

- 9 I CD-R-menyen ser du ...

Hvis ingen mapper eksisterer:

CD-R MENU		
ROOT	ROOT	0
	JPG Bilde 1	1
	JPG Bilde 2	2
Mode	Folder Normal	

- på den venstre siden hovedmappen ("Root") på CD-R/CD-RWen som er lagt inn; denne vises også hvis bildene ikke er lagret i mapper på CD-R/CD-RWen som er lagt inn.
- på den høyre siden alle bildene på CD-R/CD-RWen som er lagt inn (her kalt „bilde 1“ og „bilde 2“)

Henvisning:

Hvis bare et bilde vises på den høyre siden selv om flere bilder er lagret på CD-R/CD-RWen som er lagt inn, så er det det siste bildet i listen. Trykk da kontrolltasten  så ofte til alle bildene vises.

- nedenfor modusvalglinjen

Les direkte videre hos skritt 11!

Hvis det er mapper:

CD-R MENU		
ROOT	ROOT	0
	Mappe 1	1
	Mappe 2	2
Mode	Folder Normal	

- på den venstre siden hovedmappen (Root) på CD-R/CD-RWen som er lagt inn „Root“;
- på den høyre siden alle undermappene på CD-R/CD-RWen som er lagt inn (her kalt „mappe 1“ og „mappe 2“)
- nedenfor modusvalglinjen

Som første mappe er automatisk den første undermappen på den høyre siden valgt. Trykk kontrolltasten    på fjernkontrollen eller numrene til høyre i menyen med talltastene  på fjernkontrollen for å skifte mellom de enkelte mappene; trykk en gang tasten „OK“  for å vise innholdet til en utvalgt mappe.

- 10** Hvis du har valgt en av mappene som du vil at innholdet skal vises av, vises nå i CD-R-menyen ...

CD-R MENU		
ROOT	ROOT	0
Mappe 1	JPG Mappe 1	1
Mappe 2	JPG Mappe 2	2
Mode	Folder Normal	

- på den venstre siden alle undermappene (nummerert i rekkefølge) på CD-R/CD-RWen som er lagt inn
- på den høyre siden alle bilder (nummerert i rekkefølge) innenfor den aktuelt valgte undermappen

- 11** Trykk kontrolltastene  og  på fjernkontrollen for å skifte mellom de enkelte bildene av listen; trykk en gang tasten „OK“  for å velge et bilde som skal vises. Det valgte bildet vil vises med en gang.

TV-skjermen vil i et øyeblikk angi „► Play“ til venstre over CD-R-menyen; i displayet på forsiden av DVD-spilleren vil nummeret til det aktuelt viste bildet angis.

Bytte mapper (bare hvis mapper eksisterer)

Hvis du vil vise et bilde ut av en annen undermappe på CD-R/CD-RWen som er lagt inn må du først skifte fra den aktuelle mappen til den ønskete mappen.

For dette ...

- 1 Hvis et bilde vises, må du først avbryte visningen ved å trykke tasten „Stop“  på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen en gang.
- 2 Trykk en gang kontrolltasten  på fjernkontrollen for å skifte fra listen i den høyre halvparten av CD-R-menyen med bildene i den aktuelt valgte undermappen til listen med undermappene den venstre halvparten av menyen.
- 3 Velg der med kontrolltastene  og  i undermappen du vil skifte til.
- 4 Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK"  på fjernkontrollen en gang.
- 5 I høyre halvparten av CD-R-menyen vil nå listen med bildene i denne undermappen vises.
- 6 Trykk kontrolltastene  og  i på fjernkontrollen for å skifte mellom de enkelte bildene i listen; trykk en gang tasten „OK“ for å velge et bilde som skal vises. Det valgte bildet vil vises med en gang.

14.1. Funksjoner ved visning av JPEG-bilder

Under visningen av JPEG-bilder kan de følgende funksjonene til DVD-spilleren brukes ...

Stopp visningen (Pause)

For å vise det aktuelt viste bilde i ubegrenset tid må du trykke tasten „Pause/Step“  på forsiden av DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen en gang mens bildet vises. I displayet på forsiden av DVD-spilleren blinker „II“ og på TV-skjermen vil nå „II“ angis.

Avbryt bildevisning (Stopp)

For å avbryte visningen av et bilde trykk en gang tasten „Stop“  på forsiden av DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen under gjengivelsen.

... mit Resume-funksjon

Hvis du har avbrutt visningen av et bilde på CD-R/CD-RWen som er lagt inn ved å trykke tasten "Stop"  en gang så vil DVD-spilleren automatisk lagre stedet, der visningen ble avbrutt ("Resume-funksjon"). TV-skjermen viser „Stop [Play for fortsetting]“. Så snart du nå trykker tasten "Play"  på forsiden til DVD-spilleren på nytt eller  på fjernkontrollen vil bildevisningen fortsette på det lagrete stedet.

... uten Resume-funksjon

Hvis du har avbrutt visningen av bilder på CD-RWen som er lagt inn ved å trykke tasten „Stop“  en gang og tasten „Stop“  trykkes en gang til så vil det lagrete stedet, der gjengivelsen ble avbrutt slettes. CD-R-menyen vises nå igjen på TV-skjermen.

Hoppe et bilde forover/bakover (Skip)

Med tastene „Skip forover“  og „Skip bakover“  på forsiden av DVD-spilleren eller „Skip forover“  og „Skip bakover“  på fjernkontrollen kan du, innenfor bildene på CD-R/CD-RWen som er lagt inn, under bildevisningen ...

- hoppe forover til det neste bildet eller
- hoppe tilbake til det forrige bildet.

Bildet som hr blitt valgt vises med en gang. I displayet på forsiden av DVD-spilleren vil nummeret til det aktuelt viste bildet angis.

Med Skip-funksjonen kan du bare hoppe innenfor den aktuelle undermappen til det neste/forrige bildet.

Snu bilder

Under bildevisningen kan bildet som fr øyeblikket vises snus i trinn på 90°. For dette trykk kontrolltastene  eller  på fjernkontrollen; Med hver gang tasten trykkes vil bildet snus 90°. Det valgte rotasjonstrinnet – mellom 90° og 270° – vises på TV-skjermen.

Skriv inn bildenummeret med talltastene

For å velge et bilde ved å direkte skrive inn bildenummeret med talltastene ...

- 1 Trykk de talltastene som tilsvarer tittelnummeret på fjernkontrollen under bildevisningen eller når den har blitt stoppet - f. eks. tasten "3" for det tredje bildet, eller etter hverandre tastene "1" og "0" for det tiende bildet. Numrene som man har skrevet inn vises på TV-skjermen.
- 2 Trykk da en gang tasten „OK“  på fjernkontrollen. Bildet med nummeret som er skrevet inn vil vises med en gang.

Hvis det er mapper: Med det direkte bildevalget kan kun bilder innenfor den aktuelle undermappen velges.

Bildevalg gjennom søkfunksjon (Search)

For direkte valg av et bilde kan også søkfunksjonen benyttes.

For dette ...

- 1 Trykk en gang, mens CD-R-menyen er blendet inn, "Search"-tasten på fjernkontrollen.
- 2 Søk-menyen vil også vises på TV-skjermen.

Søk

Tittel

- 3 Bruk talltastene 0 til 9 på fjernkontrollen for å skrive inn nummeret til bildet du vil skal vises.

Du kan skrive inn en- til firesifrete bildenumre.

Hvis det er mapper: Med talltastene kan bare bilder fra den aktuelle undermappen velges.

- 4 Trykk en gang tasten "OK"  på fjernkontrollen, det valgte bildet vil vises med en gang.

Velg visningsmodus

For å vise JPEG-bilder på CD-R/CD-RWen kan du velge mellom de følgende gjengivelsemoduser:

Folder Normal

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle bildene vil vises i deres rekkefølge. Bildevisningen ender med det siste bildet på CD-R/CD-RW.

Hvis det er mapper: Alle bildene i den aktuelle undermappen vil vises i rekkefølgen deres. Bildevisningen ender med det siste bildet i den aktuelle undermappen.

Mappe gjentakelse

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle bildene på CD-R/CD-RWen vises i deres rekkefølge. Etter visningen av det siste bildet på CD-R/CD-RWen begynner visningen igjen med den første tittelen på CD-R/CD-RWen.

Hvis det er mapper: Alle bildene i den aktuelle undermappen vil vises i rekkefølgen deres. Etter visningen av det siste bildet i denne undermappen begynner gjengivelsen igjen med det første bildet i undermappen.

Mappe-gjentakelsen vil fortsette så lenge til du avbryter bildevisningen ved å trykke tasten „Stop”  to ganger.

Disk Normal

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle bildene på CD-R/CD-RWen vises i deres rekkefølge. Bildevisningen ender med det siste bildet på CD-R/CD-RW.

Hvis det er mapper: Alle bildene i alle undermappene på CD-R/CD-RWen vises i rekkefølgen deres begynnende i den aktuelle undermappen. Bildevisningen ender med det siste bildet i den siste undermappen på CD-R/CD-RW.

Disk gjentakelse

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle bildene på CD-R/CD-RWen vises i deres rekkefølge. Etter visningen av det siste bildet på CD-R/CD-RWen begynner visningen igjen med den første tittelen på CD-R/CD-RWen.

Hvis det er mapper: Alle bildene i alle undermappene på CD-R/CD-RWen vises i rekkefølgen deres begynnende i den aktuelle undermappen. Etter visningen av det siste bildet i denne undermappen begynner gjengivelsen igjen med det første bildet i den første undermappen.

Disk-gjentakelsen vil fortsette så lenge til du avbryter bildevisningen ved å trykke tasten „Stop”   to ganger.

Shuffle

Hvis ingen mapper eksisterer: Alle bildene på CD-R/CD-RWen vises i en tilfeldig rekkefølge. Den tilfeldige bildevisningen vil fortsettes så lenge til hvert bilde på CD-R/CD-RWen har blitt vist en gang.

Hvis det er mapper: Alle bildene i den aktuelle undermappen vil vises i en tilfeldig rekkefølge. Den tilfeldige bildevisningen vil fortsette så lenge til hvert bildet i den aktuelle undermappen har blitt vist en gang.

Program Begin/Program End

Hvis ingen mapper eksisterer: Med denne funksjonen kan du skape et eget bideutvalg ved å kun velge bestemte bilder på CD-R/CD-RWen for visning. Rekkefølgen bildene vises i kan du bestemme selv.

Hvis det er mapper: Med denne funksjonen kan du skape et eget bideutvalg ved å kun velge bestemte bilder i den aktuelle undermappen for visning. Rekkefølgen bildene vises i kan du bestemme selv.

► *For den programmerte bildevisningen les videre direkte i kapittelet "programmert visning (Program)".*

Single Track

Det aktuelle bildet vises en gang.

Gjentakelse Single

Det aktuelt valgte bildet vil vises så lenge til visningen avbrytes ved å trykke tasten „Stop”   to ganger.

For å velge en visningsmodus ...

- 1 Hvis allerede JPEG-bilder fra en CD-R/CD-RW vises må du først avbryte bildevisningen ved å trykke tasten „Stop”   en gang, på forsiden av DVD-spilleren eller  på fjernkontrollen.
- 2 Trykk en gang kontrolltasten   mens du er i bildelisten (dvs markeringen er i den høyre halvparten av CD-R-menyen, se bilde 1). Markeringen skifter nå til modusvalglinjen; det forhåndsinnstilte moduset „Folder Normal” er valgt (se bilde 2).

Hvis ingen mapper eksisterer:

CD-R MENU			
ROOT	ROOT		0
	JPG Bild 1		1
	JPG Bild 2		2
Mode	Folder Normal		

Bilde 1

CD-R MENU			
ROOT	ROOT		0
	JPG Bild 1		1
	JPG Bild 2		2
Mode	Folder Normal		

Bilde 2

Hvis det er mapper:

CD-R MENU			
ROOT	..		0
Mappe 1	JPG Bilde 1		1
Mappe 2	JPG Bilde 2		2
Mode	Folder Normal		

Bilde 1

CD-R MENU			
ROOT	..		0
Mappe 1	JPG Bilde 1		1
Mappe 2	JPG Bilde 2		2
Mode	Folder Normal		

Bilde 2

- Med hver gang du trykker tasten „OK“  vil en av visningsmodusene angis. Når det ønskete visningsmodus set gjengis må du forlate modusvalglinjen ved å trykke kontrolltasten   en gang. Markeringen er nå igjen i bildelisten.

4 Hvis ingen mapper eksisterer:

- trykk en gang tasten „Play“   for å starte bildevisningen med det første bildet på CD-R/CD-RW

eller

Trykk en gang tasten „OK“  for å starte bildevisningen med det aktuelt valgte bildet.

Hvis det er mapper:

- trykk en gang tasten „Play“   for å starte bildevisningen med det først bildet i den aktuelt valgte undermappen

eller

Trykk en gang tasten „OK“  for å starte bildevisningen med det aktuelt valgte bildet i den aktuelle undermappen.

Programmert bildevisning (Program)

Hvis du har valgt „Program Begin“-modus for å velge flere bilder for den programmerte bildevisningen:

- Ovenfor CD-R-menyen vil feltet „Program __: __“ blendet inn. Bruk nå kontrolltastene  og  på fjernkontrollen for å velge det første bildet som skal programmeres.

Hvis det er mapper: Du kan bare velge bilder fra den aktuell undermappen for programmert bildevisning. Bilder fra forskjellige undermapper kan ikke velges for programmert bildevisning.

- Bekreft utvalget ved å trykke tasten "OK"  på fjernkontrollen en gang.
- I feltet som er blendet inn ovenfor CD-R-menyen vil det valgte bildet nå vises som det første lagrete bildet for programmert bildevisning – f. eks. „Program 1:05“, hvis det femte bildet i den aktuelle undermappen er valgt som det første bildet for den programmerte bildevisningen.
- gjenta trinnene 1 og 2 til du har valgt alle bildene du ønsker for programmert bildevisning.
- Trykk da en gang kontrolltasten   for å skifte til modusvalglinjen.
- Trykk en gang tasten "OK" ; i modusvalglinjen vises nå moduset „Program End“.
- Trykk en gang tasten „Play“    på forsiden til DVD-spilleren eller på fjernkontrollen for å starte visningen av de programmerte bildene.
- Innenfor de programmerte bildene kan du hoppe til begynnelsen av det neste eller det forrige bildet ved å trykke tastene „Skip“   eller „Skip“   på forsiden av DVD-spilleren eller „Skip“   eller „Skip“   på fjernkontrollen.
- For å avbryte den programmerte bildevisningen trykk tasten „Stop“   på forsiden av DVD-spilleren. eller  på fjernkontrollen to ganger under gjengivelsen.

. Generelle funksjoner til DVD-spilleren



15. Generelle funksjoner til DVD-spilleren

Innstilling av gjengivelseslydstyrken

Trykk tasten „Vol +“  på fjernbetjeningen for å forhøye gjengivelseslydstyrken under gjengivelsen av DVDer, VCDer/S-VCDer, audio-CDer og CD-R/CD-RWer med MP3 eller WMA-filer, eller tasten „Vol-“  for å forminske gjengivelseslydstyrken.

På TV-skjermen vil forandringen av lydstyrken blendes inn; den rekker fra „0“ (ingen lyd) til „16“ (maksimal lydstyrke).

Dimmer

Trykk „Dimmer“-tasten  på fjernkontrollen for å forminske eller å forhøye lysstyrken til displayet på DVD-spilleren. Displayet vil vise „Lo“ (mørk), „Nor“ (normal) eller HI (lys).

Stille gjengivelseslyden til stum (Mute)

For å skifte gjengivelseslyden til stum må du trykke tasten „Mute“  å fjernkontrollen en gang mens DVD, VCD/S-VCDen, audio-CDen eller CD-R/CD-RWen med MP3- eller WMA-filer gjengis. Symbolet  vises på TV-skjermen. Hvis du vil slå på gjengivelseslyden igjen må du trykke tasten „Mute“  på nytt en gang.

Barnesikring

Mange DVDer og VCD/S-VCDer har en aldersfrigjøring. Aldersfrigjøringen tilkjenner for hvilken aldersgruppe innholdene til DVDen/VCDen/S-VCDen er bestemt. Det respektive barnefrigjøringsnivået for DVD/VCD/S-VCDen er for vanlig skrevet på disk-omslaget og/eller på selve DVD/VCD/S-VCDen.

DVD-spilleren har en barnesikring som kan justeres i tre trinn; denne forhindrer at DVDer/VCDer/S-VCDer spilles som ikke er frigjort for det innstilte alderstrinnet.

De tre trinnene til barnesikringen er:

G	Bare DVDer/VCDer/S-VCDer uten aldersbegrensning/ med en aldersfrigjøring fra 0 år oppover kan spilles.
PG-13	Ingen DVDer/VCDer/S-VCDer med en frigjøring fra 13 år oppover kan spilles.
Adult	Alle DVDer/VCDer/S-VCDer også med en aldersfrigjøring fra 18 år oppover kan spilles.

For å slå på barnesikringen ...

- 1 Hvis en disk gjengis som er lagt inn i DVD-spilleren så må først gjengivelsen stoppes ved å trykke tasten „Stop“   på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen en gang.
- 2 Trykk deretter en gang tasten „Setup“  på fjernkontrollen for å blende inn OSD-menyen på TV-skjermen.
- 3 Ved å trykke kontrolltasten   velg menyposten „Sperre“ og trykk da en gang tasten „OK“  på fjernkontrollen.
- 4 "Låse"-menyen med sine underposter ...

Passord	----
Aldersfrigjøring	G
Forhåndsinnst.	Reset

... vises. Først av alt er automatisk menyunderposten "passord" valgt.

- 5 Ved å trykke kontrolltasten   velg menyunderposten „Aldersfrigjøring“.
- 6 Ved å trykke tasten „OK“  flere ganger velger du mellom opsjonene „G“, „PG-13“ og „Adult“. Bekreft utvalget ditt ved å trykke tasten "OK"  en gang.
- 7 Ved å trykke kontrolltasten   velg nå igjen menyunderposten „Passord“. Skriv inn et passord du har valt i det markerte inntastingsfeltet „----“.
- 9 Trykk en gang tasten „OK“  for å bekrefte passordet. Bak hvert inntastingsfelt vil nå igjen symbolet  vises.
- 10 Trykk en gang kontrolltasten   for å komme tilbake til hovedmenylinjen.
- 11 Blend ut OSD-menyen ved å trykke tasten „Setup“  en gang. Barnesikringen er nå aktivert med det angitte aldersfrigivelsestrinnet.

Hvis noen nå forsøker å spille en DVD/VCD/S-VCD med et høyere aldersfrigjøringsstrinn en den som er innstilt i OSD-menyen vil "Aldersfrigjøringsfeil" vises på TV-skjermen.

Henvisning:

Den eksakte funksjonen til barnesikringen er avhengig av de enkelte DVD/VCD/S-VCDene. Hos noen DVD/VCD/S-VCDer er gjengivelsen absolutt ikke mulig når barnesikringen er aktivert; Hos andre vil kapitler som ikke er egnet for den respektive aldersgruppen hoppes over eller bli erstattet gjennom andre kapitler.

Observer dessuten at ...

- ... DVD/VCD/S-VCDer som ikke har en aldersfrigjøring skrevet på kan likevel ha en barnesikring og
- ... noen DVD/VCD/S-VCDer med aldersfrigjøring skrevet på ikke viser noen funksjon med den innstilte aldersfrigjøringen.

Henvisning:

Hvis du har glemt det nye passordet ditt kan du bruke det forhåndsinnstilte passordet "8888".

Stille DVD-spilleren tilbake til forhåndsinnstillinger

Hvis alle innstillingene som du har foretatt i OSD-menyen skal settes tilbake slik at DVD-spilleren har de originale forhåndsinnstillingene igjen ...

- 1 Hvis en disk gjengis som er lagt inn i DVD-spilleren så må først gjengivelsen stoppes ved å trykke tasten „Stop“  på forsiden av DVD-spilleren eller på fjernkontrollen en gang.
- 2 Trykk deretter en gang tasten „Setup“  på fjernkontrollen for å blende inn OSD-menyen på TV-skjermen.
- 3 Ved å trykke kontrolltasten  velg menyen „Sperre“ og trykk da en gang tasten „OK“  på fjernkontrollen.
- 4 "Låse"-menyen med sine underposter ...

Passord	----
Aldersfrigjøring	G
Forhåndsinnst.	Reset

... vises. Først av alt er automatisk menyunderposten "passord" valgt.

- 5 Ved å trykke kontrolltasten  velg menyunderposten „Forhåndsinnst“. Opsjonen „Reset“ er nå markert.
- 6 Trykk en gang tasten „OK“ .
- 7 DVD-spilleren vil nå settes tilbake til forhåndsinnstillingene. Vent nå ti sekunder før du bruker DVD-spilleren igjen.

Henvisning:

Før du setter apparatet tilbake til forhåndsinnstillingene må du tenke på at hver av dine forrige innstillinger i OSD-menyen vil mistes gjennom dette tiltaket.

Advarsel:

Ved å gjenopprette forhåndsinnstillingene vil også Stereo-Downmix-innstillingene forandres. Hvis du ...

- har tilkoblet DVD-spilleren til en stereo-TV og ikke har tilkoblet noen audio-komponenter til DVD-spilleren eller
- en Dolby Prologic-kompatibel audio-komponent er tilkoblet via den analoge stereo-utgangen (via cinch-kable til cinch-dåsene "FL" og "FR") til DVD-spilleren som beskrevet i kapitlet "tilkobling til et HiFi-anlegg".

... slik vil du høre ingen eller bare veldig lav lyd ved gjengivelsen av DVDer, VCD/S-VCDer eller audio-, MP3- eller WMA-CDer etter at innstillingene har blitt satt tilbake til forhåndsinnstillingene. I dette tilfellet må du først forandre høytalerinnstillingene for Stereo-Downmix i OSD-menyen hos menypunktet "audio" tilbake til de forrige innstillingene:

- Front: STOR
- Center: AV
- Bak: AV
- Subwoofer: AV

► I sammenheng med dette temaet henvises det her også til kapittel 9.4. „Høytalerinnstillinger: Stereo-Downmix“.

Slå av DVD-spilleren

For å slå av DVD-spilleren ...

- 1 Hvis en disk som er lagt inn i DVD-spilleren gjengis må du først avbryte gjengivelsen ved to ganger å trykke tasten „Stop“  på forsiden av DVD-spilleren eller 1# på fjernkontrollen.

- 2 Åpne disk-skuffen for å ta ut en disk som eventuelt er lagt inn ut av DVD-spilleren ved en gang å trykke tasten „Open/Close“  4 på forsiden av DVD-spilleren eller 2 på fjernkontrollen. Lukk disk-skuffen etterpå ved å trykke tasten „Open/Close“  2 en gang på nytt.
- 3 Trykk en gang tasten „Standby“ 1 på fjernkontrollen. DVD-spilleren skifter nå til beredskaps- eller „Standby“-modus. For å slå på DVD-spilleren igjen trykk tasten „Standby“ 1 på nytt.

For å slå av DVD-spilleren helt må du trykke tasten "Power" på forrsiden av DVD-spilleren en gang.

Rengjøring av DVD-spilleren

Rengjør huset til DVD-spilleren utelukkende med et litt fuktig tørkle og et mildt oppvaskmiddel. Ta vare på at ingen fuktighet kommer inn i DVD-spilleren under rengjøringen!

Rengjør innsiden av disk-skuffen - hvis det er nødvendig - utelukkende med en ren pensel (f. eks. objektiv-pensel, kan kjøpes i fotofaghandelen). Aldri rens innsiden til diskskuffen fuktig.

Advarsel!



Hvis fuktighet kommer inn i DVD-spilleren er det fare for elektriske støt. Dessuten kan DVD-spilleren skades irreparabelt!


Fjerning

Forpakningen er produsert av 100 % miljøvennlige materialer som kan fjernes hos de lokale resirkuleringsplassene.
For muligheter for å fjerne utrangerte elektriske apparater må du spørre kommunestyret ditt.

Fjerning av batteriene

Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er forbruker er forpliktet gjennom loven å gi tilbake batterier/akkumulatorer hos en samleplass i kommunen eller i handelen. Denne forpliktelsen har til hensikt at batterier blir tilført en miljøvennlig fjerning. Batterier og akkumulatorer skal alltid være utladet når de kastes.

Reparering av feil og forstyrrelser



16. Reparerer av feil og forstyrrelser

Forstyrrelse/feil	Mulige årsaker/behandling
Displayet viser ingenting/ DVD-spilleren viser ingen funksjon selv om den er slått på.	A Kontroller at nettleddningen er satt inn i veggdåsen ordentlig. B Kontroller at veggdåsen der nettleddningen til DVD-spilleren er satt inn har strøm ved å tilkoble et annet apparat. Stikk nettleddningen til DVD-spilleren i en annen veggkontakt. C Slå av DVD-spilleren ved å trykke tasten "Power" på forsiden og vent da i ti minutter. Slå da DVD-spilleren på igjen ved å trykke tasten „Power“.
Displayet melder "Ingen Disk" selv om en disk er lagt inn	A Disken er forurensset, skrapet eller skadet. Rengjør disken eller legg inn en annen disk. B Nasjonal/regional-koden til DVD/VCD/S-VCDen som er lagt inn stemmer ikke alltid overens med regional/nasjonal-koden. I dette tilfellet kan DVDen/VCDen/ S-VCDen ikke gjengis med den DVD-spilleren.
Disken som er lagt inn gjengis ikke	Eventuelt har en kondensvannfilm dannet seg på laseravtafningslinsen til DVD-spilleren. Dette kan spesielt skje vil DVD-spilleren har blitt utsatt for sterke temperaturforandringer. I dette tilfellet skal DVD-spilleren stilles opp i en tørr omgivelse med vanlig romtemperatur. ta først en disk som eventuelt er lagt inn i apparatet ut av diskskuffen. La da MP3-CD-spilleren stå minst en time mens den er slått på uten å bruke den, til kondensvannfilmen har gått bort.
Intet bilde eller bare monokrombilde	A Kontroller at alle forbindelseskabler mellom DVD-spilleren og fjernsynsapparatet (eller videoprojektoren) er stukket fast inn i de tilsvarende dâsene B Kontroller om innstillingene i OSD-menyen passer til tilkoblingsvarianten du har brukt for å tilkoble DVD-spilleren til fjernsynsapparatet (eller videoprojektoren). ► <i>I dette sammenhengt henvises til kapittel 6. „Tilkobling av DVD-spilleren til et TV-apparat“ an.</i> D Les bruksanvisningen til fjernsynsapparatet (eller video-projektoren) for å finne ut om eventuelt innstillinger må foretas på fjernsynsapparatet for å bruke DVD-spilleren med fjernsynsapparatet.
Intet 4:3 eller 16:9-bilde	A Les bruksanvisningen til TV-apparatet for å finne ut hvilket bildeformat TV-skjermen har. B Kontroller om innstillingene i OSD-menyen passer til bildeformatet TV-skjermen disponerer.

Ingen lyd	A Kontroller om fjernsynsapparatet og/eller DVD-spilleren eventuelt er stilt lydløs. A Kontroller at alle forbindelseskabler mellom DVD-spilleren og eventuelt tilkoblede audio-komponenter er stukket fast inn i de tilsvarende dâsene B Kontroller om innstillingene i OSD-menyen passer til tilkoblingsvarianten du har brukt for å tilkoble audio-komponentene til DVD-spilleren. ► I dette sammenhenget henvises til kapittel 8. „Tilkobling av DVD-spilleren til audio-komponenter“ an. D Les bruksanvisningen til fjernsynsapparatet for å finne ut om eventuelt innstillinger må foretas på fjernsynsapparatet for å bruke DVD-spilleren med fjernsynsapparatet. E Les bruksanvisningen til en eventuelt tilkoblet audio-komponent for å finne ut om innstillinger må foretas for å bruke den sammen med DVD-spilleren. F Hvis du ... • har tilkoblet DVD-spilleren til et Stereo-TV-apparat og ingen audio-komponenter er tilkoblet til DVD-spilleren eller • en Dolby Prologic-kompatibel audio-komponent er tilkoblet via den analoge stereo-utgangen (via cinch-kable til cinch-dâsene "FL" og "FR") til DVD-spilleren som beskrevet i kapitlet "tilkobling til et HiFi-anlegg". ... så må du kontrollere, om innstillingene i OSD-menyposten "Audio, underpost "Size" tilsvarer innstillingene for Stereo Downmix.
Fjernbetjening fungerer ikke	A Kontroller at batteriene er satt inn i batterifaget med den riktige polariteten. B Kontroller om batteriene til fjernkontrollen er brukt opp og bytt ut begge batteriene hvis det er nødvendig. C Vær sikker på at ingen hindringer er mellom fjernkontrollen og DVD-spilleren. Aldri bruk fjernkontrollen med mer enn fem meters avstand fra DVD-spilleren.
Gjengivelsesspråket eller undertittelspråket tilsvarer ikke innstillingene i OSD-menyen	Språket som er innstilt i OSD-menyen for gjengivelsen eller undertitlene eksisterer ikke på disken som er lagt inn.
En eller flere funksjoner kan ikke aktiveres.	De valgte funksjonene står kanskje ikke til rådighet hos alle DVDer/VCDer/S-VCDer. Hvis du prøver å aktivere en funksjon som ikke står til rådighet vil symbolet vises på TV-skjermen.⓪

Ingen taste på apparatet eller på fjernkontrollen fungerer/andre funksjonsfeil

- A** Slå av DVD-spilleren ved å trykke tasten „Power“ på forsiden. Vent i ti sekunder og trykk da en gang tasten „Power“ på nytt for å slå på DVD-spilleren igjen.
- B** Hvis forstyrrelsen da fremdeles råder: Sett DVD-spilleren tilbake til forhåndsinnstillingene.
- *dette sammenhengen henvises til kapittel 15. „Generelle funksjoner til DVD-spilleren“ an.*

Henvend deg til vår partner i nærheten av bostedet ditt hvis ...

- de nevnte funksjonsfeilene kan ikke behandles slik det er beskrevet
- andre en de nevnte funksjonsfeil opptrer

Advarsel!

Huset til DVD-spilleren må aldri åpnes! Apparatet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren! Hvis huset til apparatet åpnes vil garantien forfalle!

For skader som oppstår ved at huset til apparatet har blitt åpnet eller ved at ukvalifiserte personer har forsøkt å reparere apparatet, vil intet ansvar og ingen garanti overtas.

. Glossar/ stikkordfortegnelse



17. Glossar/stikkordfortegnelse

Hva er DVDer, VCDer og S_VCDer?

DVDer

DVD er forkortelsen for det engelske „Digital Versatile Disk“. DVDer brukes for å lagre audio- og video data; de kommer i formatene 8 cm og 12 cm (diameter). Dersom DVDer har en mye større minnekapasitet sammenlignet med CDRer/CD-RWer har de en gjengivelsestid av opptil åtte timer for audiodata og video-data som er lagret på dem.

VCDer/S-VCDer

Med "Video-CD" og „Super Video-CD“ (S-VCD) betegnes to metoder for komprimert – dvs plasssparende – lagring av filmer på CDer. VCDer og S-VCDer fins det i formatene 8 cm og 12 cm (diameter). Deres minnekapasitet er tross alt mye mindre enn kapasiteten til DVDer. Derfor har de bare en gjengivelsestid for audio- og video-data som er lagret på dem på 20 minutter (8 cm-format) eller 74 minutter (12 cm-format).

VCDer fins det i to versjoner:

- Hos VCDer/S-VCDer versjon 1.1 kan bare audio- og videodata gjengis.
- Hos VCDer/S-VCDer versjon 2.0 kan PBC (Playback Control)-funksjoner brukes. I tilsetning kan stasjonære bilder gjengis i høy oppløsning.

Playback Control (PBC)

VCDer/S-VCDer av versjonen 2.0 disponerer Playback Control (kort „PBC“). Da er det en hovedmeny på VCD/S-VCD hvilket gjør det mulig å betjene de forskjellige funksjonene til VCDen/S-VCDen.

Hva er titler og kapitler?

Titler er navnet på de største enhetene av bildenheter og lydenheter på DVDer; hos mange DVDer har hovedfilmen tittelnummeret 01. For bonusmateriale (f. eks. filmtrailer, bakgrunninformasjoner etc.) som står til rådighet på mange DVDer kan eventuelt andre tittelnumre brukes.

Kapittel kaller man de nest mindre bilde- og lydenheter under titler. Hvis tittelen/titlene på en DVD/VCD/S-VCD er delt i kapitler så er de tildelt numre som kan skrives inn for å velge kapitlene direkte.

Observer at ikke alle DVDer er slike at ...

- tittelen eller titlene er oppdelt i (nummererte) kapitler
- kapitlene også kan kalles "scener" (f. eks. i hovedmenyen til DVDer)

Hva er Scart, S-Video, Composite-Video Progressive Scan og YUV?

Scart

Scart er navnet for en standardisert 21-pols stikkforbindelse over hvilket RGB-signaler, videosignaler og S-Videosignaler samt mange andre kontrollsignaler og andre signaler er oversendt.

S-Video

Når en DVD-spiller er tilkoblet til et fjernsynsapparat via S-Video vil lyshetssignalene og fargesignalene skilles; ved dette oppnåes en høyere bildeskarpheit og mindre såkalt "fargestøy" forårsakes.

Fargestøy kaller man overlagingen av de fargete, for det meste svært mettete deler av et videobilde på grunn av en uregelmessig, urolig støystruktur.

Composite-Video

Videosignal eller FBAS-signal; dette er et bildesignal som inneholder fargeinformasjoner og lyshetsinformasjoner samtidig.

Progressive Scan

Vanligvis transfereres såkalte "halvbilver" til TV-apparater og video-projektorer. Ved dette oppstår tydelig synlige linjestrukturer. I motsetning til dette betegner Progressive Scan en metode der helbilder skapes (hos denne DVD-spilleren er det utgangen YPbPr), Progressive Scan-Signaler kan bare forarbeides av gjengivelsesapparater som er egnet for dette formålet (flesteporskjerm, projektorer). Bildekvaliteten er betydelig bedre enn den er hos vanlige bildesignaler.

YUV (Component Video Out)

YUV betegner et komponentsignal som stilles til rådighet i form av såkalte "halvbilder" hos YPbPR-utgangen til dette apparatet; i all regel er dette det beste signalet for drift av storskjerm-TV'er og projektorer som ikke kan forarbeide Progressive Scan-signaler. Akkurat som RGB-bildeoverføring er YUV sammensatt av tre separate bildesignaler:

- lysstyrkesignalet „Y“ og
- de to fargedifferansesignalene „Pb/Cb“ og „Pr/Cr“

Halvbilder (interlace)/helbilder (Progressive Scan)

En standard-TV-skjerm er sammensatt av 576 synlige linjer; vekselvis vil først alle ulike og da alle like bildelinjer vises, dvs et halvbilde hver. Pga dette kan bare 30 helbilder (60 halvbilder) vises. Denne teknikken kalles for „Interlace“-format.

I motsetning til dette gjengir „Progressive Scan“-formatet alle bildelinjene hver gang, dvs at 60 helbilder vises hvert sekund. Gjennom dette vil hele kvaliteten av bildet bli bedre, stasjonære bilder og tekst, for eksempel, vil vises mye skarpere og tydeligere.

Decoder

Lyden på DVDer med hjemmekino-Surroundlyd er lagret på DVDen i kryptert form. Det eksisterer forskjellige krypteringsformater for forskjellige formål, f. eks. AC-3 for gjengivelsen av Dolby Digital-Surroundlyd.

For å kunne gjengi kryptert lyd må avspillingsapparatene (f. eks. DVD-spillere) og audio-komponenter som er tilkoblet til dem (f. eks. Surround-systemer) ha en såkalt decoder som kan forvandle krypterte signaler tilbake til musikk.

DVD-spillere Silvercrest KH 6508/KH 6509 har en AC-3-decoder (for Dolby Digital 5.1-Surroundlyd-signaler).

Dolby Surround

Dolby Surround er et analogt lydformat som bruker de to kanalene et stereolydsignal har for å romme romlydinformasjoner for ytterligere kanaler. Med en Dolby Surround-decoder vil signalene forvandles tilbake til lyd eller musikk og sendes til to ytterligere høyttalere som må stilles opp bak høreplassen.

Dolby Prologic

Sammenlignet med Dolby Surround-lydformat vil Dolby Prologic bruke en ytterligere kanal i stereosignalet; dette er den såkalte "center"-kanalen. den tilsvarende center-høyttaleren må stilles opp midt i mellom de to stereohøyttalerne. De dypeste tonene vil sendes til en basshøyttaler, den såkalte „subwoofer“en. Subwooferen kan stilles opp hvor som helst i rommet; grunnen for dette er at de basstonene som subwooferen sprer kan ikke lokaliseres nøye av det menneskelige øret.

Dolby Digital (5.1)

Dolby Digital, også kalt AC3, er et digitalt lydformat gjennom hvilket opptil seks separate audiokanaler kan bli transportert. Hos de fleste aktuelle DVDer er lyden lagret i det såkalte „Dolby Digital 5.1“-formatet; „5“ i denne betegnelsen „5.1“ står for de tre forreste og to bakre Surroundlydkanalene, "1" for basskanalen.

DTS

DTS er forkortelsen for det engelske „Digital Theatre System“ og betegner et av de alminneligste Surroundlyd-formatene for DVD. Akkurat som hos Dolby Digital 5.1 bruker DTS tre frontkanaler og to bakre Surroundlydkanaler samt en basskanal.

Hva er PAL, NTSC og SECAM?

PAL

PAL er forkortelsen for det engelske „Phase Alternation Line“. PAL er vanligst i Middel- og Vesteuropa (unntak: Frankrike, se stikkordet „SECAM“) og den mest brukte farge-TV-normen der.

NTSC

NTSC er forkortelsen for det engelske „National Television System Committee“. NTSC er en fargefjernsynsstandard som brukes spesielt i USA og i Japan.

SECAM

er forkortelsen for fransk „système en couleur avec mémoire“. SECAM er standarden som er vanligst i Frankrike og mange østeuropeiske land og er der den mest solgte fjernsynsstandard.

Audio-CDer

Audio-CDer inneholder utelukkende audiodata; også disse kommer i formatene 8 cm og 12 cm (diameter). Gjengivelsestiden for audiodata som er lagret på dem er 20 minutter (8 cm format) eller 74 minutter (12 cm format). På audio-CDer lagres audiodata i CDA-formatet.

MP3

MP3 er navnet for en metode (eller et format) Fraunhofer Instituttet har utviklet for å komprimere audiodata. Musikkstykker som er komprimert i MP3-format har bare en brøkdel av deres opprinnelige størrelse; derved kan mye mer musikk lagres f. eks. på CD-R/CD-RW en på allminnelige audio-CDer, der audiodata er lagret i CDA-format.

WMA

WMA (engl. für „Windows® Media Audio“) er et filformat for audiodata utviklet av Microsoft®.

JPEG

JPEG (engelsk, „Joint Photographics Expert Group“) betegner et grafikkformat som er utviklet av organisasjonen med det samme navnet og som er ganske vanlig. Hos dette formatet vil fargeskalaer eller monokromskalaer komprimeres.

Nero Digital

NERO er et datakomprimeringsprogram som komprimerer alle videoformater til mindre enn 20 % av originalstørrelsen mens det samtidig opprettholder en høy kvalitet. CDer som ble tatt opp med NERO kan inneholde kapitler og undertitler i to språk. CDene kontrolleres med de alminnelige tastene som også brukes for DVDer. Hos data som ikke opprettes med NERO Digital „Standard Profile“ kan det skje at de ikke spiller med en gang eller bare med innskrenkninger.

DivX

DivX er et koderingsformat for video og multimediale data, utviklet av firmaet DivX Networks, Inc.


MPEG

MPEG („Moving Picture Experts Group“) henviser til et videokomprimeringsformat.

Hva er mapper?

I motsetning til audio-CDer kan titlene på en CD-R/CD-RW med MP3-, WMA- eller JPEG-filer være lagret i mapper, for eksempel for å organisere titler fra forskjellige sjangre.

Strukturen til en MP3-CD kan se ut slik, f. eks., hvis MP3-filer er lagret i mapper:

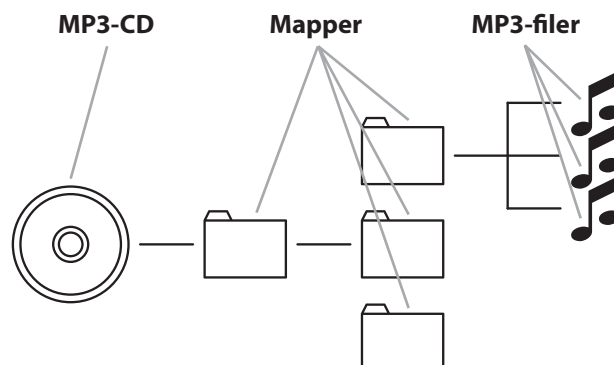

Viktige garantihenvisninger

Silvercrest DVD-spiller KH 6508/KH 6509

Kjære kunde.

Mange takk for din beslutning å kjøpe et Silvercrest-produkt med 36 måneders garanti (fra kjøpdato).

.

Du bør lese den vedlagte dokumentasjonen nøye før du tar apparatet dit i bruk.

Skulle till tross for det høye kvalitetsnivået apparatet gi anledning til reklamasjoner eller en maskinvarefeil finnes kan du kontakte vår service-hotline. Der vil du få et bearbeidningsnummer samt en adresse der du kan sende produktet ditt under garanti (RMA) i tilfellet at en telefonisk løsning ikke står til rådighet.

Hvis du må sende inn apparatet bes du å vedlegge en kopi av kvitteringen. Apparatet må forpakkes transportsikkert og RMA-nummeret må være direkte synlig.

Innsendninger uten RMA-nummer kan ikke bearbeides.

Henvisning: Garantikrav innskrenkes ikke gjennom garantien.

Tel.: (0047) 04123

